保証とアフターサービス(必ずお読みください)

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確か めのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読 になったあとは大切に保存してください。保証期間は、お買 い上げ日から1年です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、このビデオカセットレコーダーの補修用性能部品を、 製造打切後最低8年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店 に供給します。

ご不明な点や修理に関するご相談

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売 店または別紙(黄色用紙)「ご相談窓口一覧表」の窓口にお問い 合わせください。

転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受 けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 ご転居先での日立家電品取扱店をご紹介させていただきます。 なお、本機は50Hz(ヘルツ)、60Hz(ヘルツ)の切り換えが 自動的に行われますので、切り換えなしでどちらの地域でも 使用できます。

修理を依頼されるとき(出張修理)

本機が正常に動作しないときは、「故障かな…と思ったら」 (10 ~ 10ページ)に従って調べていただき、なお異常のある ときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お 買い上げの販売店にご連絡ください。

なお、ビデオカセットレコーダー本体の故障もしくは不具合 により発生した、付随的損害(録画内容などの補償)の責につ いては、ご容赦ください。保証期間中は、保証書の規定に従 って販売店が修理させていただきます。保証期間が過ぎてい るときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により修 理させていただきます。

アフターサービスをお申し付けいただくときは、次の ことをお知らせください。

品名 ビデオカセットレコーダー

形名 V-HF6形

お買い上げ日 年 月 日 故障の状況

できるだけ具体的に ご住所

お名前

付近の目印等も併せてお知らせください

電話番号 訪問ご希望日

● 修理料金のしくみ

技術料	故障した製品を正常に修復するための4年です。 技術者 の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、一般管理費 等が含まれています。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他希理に付帯する部 材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

愛情点検 長年ご使用の本機の点検を!

ビデオカセットレコーダーはカラーテレビやビデオカメラか らの画面を磁気テープに記録したり、再生したりするため、 非常に高い精度を必要とする機械です。

特に、ビデオヘッドやビデオテープを動かす機械部分は、お 使いになる間に汚れたり、摩耗したりしてきます。性能を維 持し、いつも美しい画面をご覧いただくためには、およそ 1000時間を目途に点検(清掃、注油、一部部品交換)される ことをおすすめします。

くわしくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

●長年ご使用のビデオの点検をぜひ!

● ビデオの補修用性能部品の最低保有期間 は、製造打ち切り後8年です。



このようなことは ありませんか。

●電源コード、プラグが異常に熱くなる。 ●画像が乱れたり、きれいに映らない。 ●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、コン
ントから電源プラグを抜いて
売店にご連絡を。点検・
理のついての費用など詳しい。
とは販売店にご相談ください。

お客様メモ

後日のために記入しておい てください。

サービスを依頼されるとき に便利です。

ご購入店名

電話

ご購入年月日 平成 月

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。

做株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 雷話 (03) 3502-2111


Printed in Malaysia

取扱説明書

このたびは、日立ビデオカセットレコーダーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

日立ビデオカセットレコーダー

Hi-Fi VHS G-CODE V-HF6_形





はじめに

利な使い か

OR19605 @ Hitachi, Ltd., 1999

このビデオの特長

マルチサーチ (ゆページ)

見たい場面や録画を始めたいところなどを、

- 頭出し(VISS)
- 早見
- 30秒スキップ
- ブランクサーチ で、すばやくさがせます。



エリアコード受信設定 (のページ)

お住まいになられているエリアコード を選ぶだけで、その地域で受信できる VHF/UHFのチャンネルを自動的に受 信設定します。



Gコード予約 (®ページ)

Gコードシステム*内蔵により、新聞 などに掲載されているGコード予約 番号(8桁の数字)を入力するだけで、 簡単にタイマー予約できます。 *Gコードは、ジェムスター社の登 録商標です。Gコードシステムはジ ェムスター社のライセンスに基づい て生産しております。



オート電源オフ

(個ページ)

ビデオの電源を入れたまま何も 操作しないと、指定した時間で、こ 自動的に電源を切ります。







CMオートカット

(銀ページ)

CMを自動的にカットし ながら録画できます。






3倍モードも標準モー ドに匹敵する高画質 で記録します。



この説明書の見かた

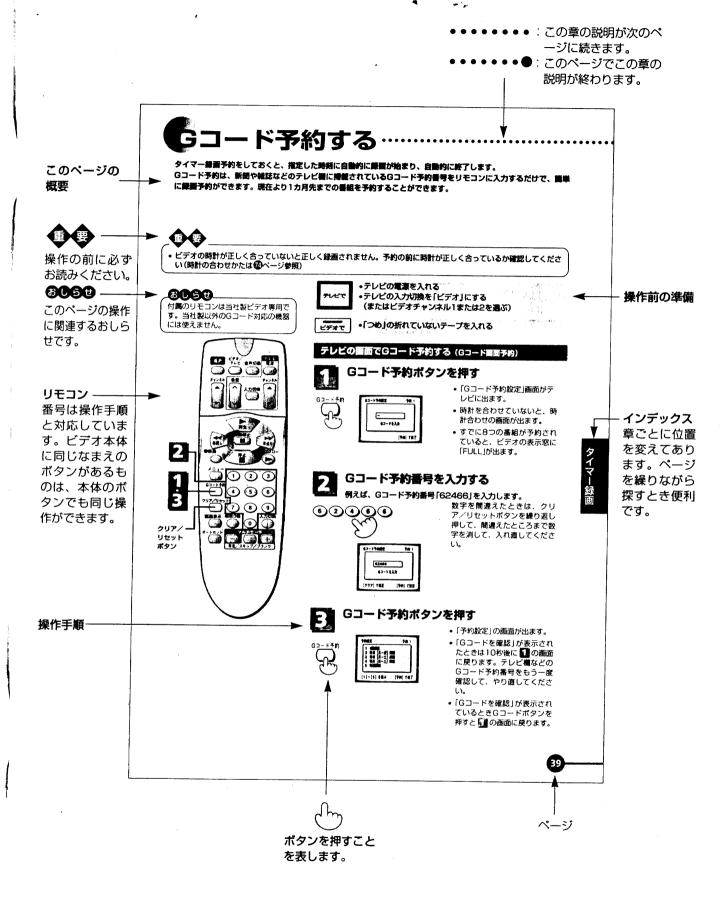

安全にお使いいただくためのご注意 ………

で使用になる前によくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然 に防止するために、重要な注意事項を記載しています。

注意事項は、取り扱いを誤った場合に発生が想定される危害や損害の程度を、次のとおり「警告」「注意」の2つに分類し ています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示について



夢生 誤った取り扱いをすると、「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される」 □ 内容を示しています。



注意 誤った取り扱いをすると、「人が傷害(※2)を負う可能性が想定される内容および物的損害(※3)のみの発生が想定される」内容を示しています。

- ※1 重傷 ……失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長 期の通院を要するものを指します。
- ※2 傷害 ……治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
- ※3 物的損害 …家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の意味

注意(警告を含む)が必要なことを示す記号







指に注意

してはいけない行為を示す記号









風呂、シャワー室での使用禁止







水ぬれ禁止 接触禁止

ぬれ手禁止

必ず実行していただくことを示す記号

分解禁止



電源プラグを抜く

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かない

頭や足の上などにビデオが落下すると、けがの原因と なります。





ビデオの上に、花びん、植木鉢、コップ など水の入った容器、または小さな金属 物を置かない

水がこぼれたり金属物が落ちて内部に入ると、火災・ 感電の原因となります。



水ぬれ禁止



風呂、シャワー室では使用しない

. (風呂、シャワー室で使用すると)火災・感電の原因 となります。




風呂、シャワー室での使用禁止



指定(交流100ボルト)以外の電源電圧で 使用しない

過電圧により、発熱して、火災・感電の原因となります。





水にぬらさない

内部に水が入ったまま使用すると、火災・感電の原因

●屋外や窓辺で使用するときは、ビデオをぬらさな いようにご注意ください。



水ぬれ禁止



●内部に水などが入ったとき は、使用をやめ、ビデオ本 体の電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントか 電源プラグを抜く ら抜いて販売店にご相談く ださい。



電源コードを破損させない

電源コードの破損につながるので、取り扱いの際は、 次の点を守ること

- ●傷つけない
- ●加熱しない
- ●ねじらない
- ●引っ張らない
- ●無理に曲げない
- ●加工しない
- ●重い物や角が鋭利 なものをのせない
 - ●束ねない ●敷物などでおおわない





破損したまま使用すると、火災・感電の原因となります。

- ●電源コードの芯線が露出した り、断線したときは、電源プラ グをコンセントから抜いて、販
- 売店に交換をご依頼ください。 電源プラグを抜く

電源プラグや電源プラグの刃にゴミやほ こりを付着させない

そのまま使用すると、発熱・火災の原因となります。

●ほこりが付着しているときは、電源プラグを抜い て、ほこりを取り除いてください。






落としたり、キャビネットを破損したと きは、電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●落としたり、キャビネットを破損したときは、正常 に動作しているように見えても、内部に異常がある 場合があります。ビデオ本体の電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談 ください。





電源プラグを抜く

内部に金属物や燃えやすいものを差し込 んだり、落とし込んだりしない

ビデオテープ挿入口・ビデオの通風孔などから内部に入 ったり、入ったまま使用すると火災・感電の原因となり ます。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。





●内部に金属物や燃えやすいもの が入ったときは、使用をやめ、 ビデオ本体の電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントか ら抜いて販売店にご相談くださ い。



電源プラグを抜く

煙が出ている、変なにおいがするなど異 常なときは、本体の電源スイッチを切り、 電源プラグを抜く

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

●煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依 頼ください。

お客様による修理は、危険ですから絶対おやめくだ さい。






ビデオのカバー、裏ぶたを外さない 分解・修理・改造をしない

分解、修理、改造などで内部の電源部にさわると、 火災・感電の原因となります。

● 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



分解禁止

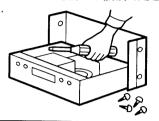

雷が鳴り出したら、アンテナ線や 電源プラグに触れない

アンテナ線や電源プラグに触れると感電の原因とな ります。






湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当 たる場所、振動が激しい場所に置かない

内部にほこりや水分が入ると、火災・感電の原因 となることがあります。また振動により、内部部 品が破損すると、発熱し、火災・故障の原因とな ることがあります。






ビデオの上に、重い物を置かない ビデオの上に乗らない

倒れたり、壊れたり、落下などしてけがの原因とな ることがあります。

また、重みでキャビネットが変形し、内部部品が破損 して発熱し、火災・故障の原因となることがあります。

● 特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。





通風孔をふさがない

ビデオの通風孔をふさがないように、設置の際は次 の点を守ること

- 横倒し、逆さまにしない
- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込 まない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- テーブルクロスを掛けない
- ビデオの後面を壁に押しつけない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因と なることがあります。







ぬれた手で電源プラグを持たない

ぬれていると、感電する原因となることがあります。



ぬれ手禁止




テープ挿入口に手を入れない

内部にふれたり、はさまれたりして、けがの原因と なることがあります。

特に小さなお子様にご注意ください。



指に注意



電源コードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となるこ とがあります。







電源コードを持って抜かない

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあ ります。

● 電源コードを抜くときは、電源プラグを持って抜 いてください。






アンテナ線、電源コード、その他のコー ドを接続したまま移動させない

接続したまま移動させると、コードが傷つき、火 災・感電の原因となることがあります。

● テープ保護のため、ビデオテープは取り出してお いてください。





お手入れの際は、安全のため、必ず電源 プラグをコンセントから抜く

電源コードが接続されていると、感電の原因となる ことがあります。



指定以外の乾電池は使わない

指定されていないもの、種類が異なるもの、新しい ものと古いものを混ぜて使用すると、乾電池の発 熱・破裂、液漏れにより、火災・けがの原因となる ことがあります。

〈乾電池の液漏れについて〉

- 液漏れしたときは、よくふき取ってから、新しい 乾電池を入れてください。
- 液が手や衣服についたときは、水でよく洗い流し てください。
- 液が目に入ったときは、失明などの事故の原因と なります。

こすらずに、すぐきれいな水で洗い流してから、 ただちに医師の治療をうけてください。







長期間使わないときは、安全のため、 必ず電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグを抜く



乾電池を取り扱う際は、次の点を守ること

- ●火の中に入れない
- ●加熱しない
- ●充電・分解しない
- ●ショートさせない
- ●鍵などの金属物と接触させない

発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因となる ことがあります。





アンテナ工事には、技術が必要です 販売店にご相談ください

アンテナが倒れたり、落下した場合、けがや感電の 原因となることがあります。







乾電池は、極性表示(プラス⊕とマイナ ス⊝)の向きに注意し、機器の指示通り 正しく入れる

間違えると、乾電池の発熱・破裂、液漏れなどによ り、けがや周囲を汚損する原因となることがありま






5年に1度ぐらいは、販売店に点検をご 相談ください

ビデオの内部にほこりがたまったまま使用すると、 火災・故障の原因となることがあります。特に、湿 気の多くなる梅雨期の前に行うことをおすすめしま す。なお、費用については、ご相談の際にお確かめ ください。







アンテナの立てかたについて

- ●妨害電波の影響を避けるため、自動車道路や電車の 架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所 にお立てください。
- ●アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしない でください。また風でブラブラしないようにしっか りと固定してください。
- ●金属の多い場所に配線することも避けてください。
- ●VHFアンテナに同軸ケーブルを使用すると、雑音の 少ない良好な画像が得られます。

アンテナの点検について

●アンテナを定期的に点検、交換することが、いつまでも美しい画像をご覧になるための秘けつです。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは寿命が短くなりますので早めに点検してください。

テレビの映りが悪いときは

●ビデオを接続したとき、電波の弱い地域ではテレビの映りが悪くなることがあります。このときはブースター(別売品)をご使用ください。

ビデオの設置場所について

テレビの近くに置かない

●テレビラックやオーディオラックなどをご使用のときは、ビデオをラックの下の段に設置してご使用になることをおすすめします。(本機をラックの上の段やテレビの上にのせてご使用になると、テレビとビデオの位置が近すぎるために、再生中またはテレビ番組を見ているとき、テレビ画面や音声にノイズが入ることがあります。)

ラジオの近くに置かない

●ビデオの近くでラジオを使用すると、ラジオ放送に "ブー"というハム音が出ることがあります。ビデオから離してご使用ください。

直射日光が当たるところや熱器具の近くに置かない

●キャビネットが変形したり、部品に悪い影響を与え、 故障の原因となることがあります。

強力な磁気のあるところに置かない

● テープが磁気の影響を受けて、大切な記録が損なわれたり、故障の原因となることがあります。

接続機器の取り扱いについて

●ビデオに接続して使用する機器の取扱説明書とその 「使用上の注意」もよくご覧ください。

ヘッド汚れにご注意!


ビデオヘッドが汚れて、画像や音が出なくなることがあります。

●ヘッドの清掃

(テレビ番組はきれいに映るのにビデオで再生すると ザラザラした画面になる)

初期





ビデオを使っているとこんな症状が出ることがあります。これはビデオヘッドが汚れたためですからビデオ ヘッドの清掃が必要です。

本機ではおそうじヘッドの採用により、ヘッドが汚れにくくなっております。しかし、汚れた場合は別売りのヘッドクリーニングテープをで使用ください。ヘッドクリーニングテープを使っても汚れがとれないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

- ●ヘッドクリーニングテープをお使いになるときは、 お使いになるクリーニングテープの説明書をよくお 読みいただき、正しくご使用ください。
- お使いのビデオにテープナビ機能があり、市販のクリーニングテープをお使いになるときは、誤動作を防ぐため、テープナビ機能を切ってからクリーニングテープを入れてください。

●ヘッドの摩耗



ビデオを長い間使用するとビデオヘッドはレコード針と同様に摩耗し、画像が鮮明に映りません。このような場合ビデオヘッドの交換が必要です。ビデオヘッドの交換はお買い上げの販売店にご相談ください。

お手入れについて

- ●化学ぞうきんを使用するときは、その注意書に従ってください。
- ●キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔らかい 布で軽くふきとってください。汚れがひどいときは、 水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふ きとり、乾いた布で仕上げてください。
- ●キャビネットをベンジンやシンナーでふかないでください。塗装がはげたり変質することがあります。
- ●キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけない でください。

また、ゴムやビニール製品を長時間接触させたままにしないでください。塗装がはげることがあります。

結露にご注意!

- ※ビデオの内部に水滴がつくことを結露といいます。
- ●結露したまま使用するとテープが切れたり、ビデオ ヘッドを傷つけることがあります。
- ●結露が生じてしまったら、水滴を急激に蒸発させる ことはできません。電源プラグを差し込んで、約2 時間お待ちください。
- ●結露は次のようなときにおきやすいのでご注意ください。
- 寒い場所から急に暖かい場所に移したとき。
- 暖房をはじめたばかりの部屋や、エアコンなど直接冷風のあたるところ。
- 夏季に冷房のきいた部屋から急に湿度、温度の高い部屋に移したとき。
- 湿気の多いところや湯気のたちこめているところ
- ●結露がおこりそうなときは、電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを"入"にしておくと、 結露が生じにくくなります。

外国では使わない

- このビデオは日本国内用です。外国では放送方式、 電源電圧が異なりますので使用できません。
- <This video cassette recoder can not be used in foreign countries as designed for Japan only.>

標準モード専用のビデオでの再生について

●本機の「3倍」モードで録画したテープは「標準」モー ド専用のビデオでは再生できません。

録画内容の補償について

●ビデオ、ビデオカメラおよびビデオテープを使用中、 万一これらの不具合により録画されなかったり、再 生できなくなった場合の録画内容の補償については ご容赦ください。

大切な録画をするときは試し録りを!

●大切な録画の場合は、必ず事前に試し録りし、正常に録画、録音されていることを確認してください。

著作権について

●あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上権利者に無断で使用できません。

ページ

5	
----------	--

2481212
·····3 ·····8 ····12 ·····13
······4 ·····12 ·····12 ·····13
·····8 ····12 ·····13 ·····13
·····12 ·····13
·····12 ·····13
·····13
13
14
14
15
15
16
17
18
18
18
18
19
20
22
···22
···22 ·····22 ·····23
··22 ····22 ····23
··22 ····23 ····23 ····23
···22 ·····23 ·····23 ·····23 ·····24
···22 ·····23 ·····23 ·····23 ·····24
··22 ···23 ···23 ···23 ···24 ···24
··22 ···23 ···23 ···24 ···24 ···24
···22 ····23 ····23 ····24 ····24 ····24 ····24
···22 ·····23 ·····23 ·····24 ·····24 ·····24 ·····25
···22 ····23 ····23 ····24 ····24 ····24 ····25 ····25
···22 ····23 ····23 ····24 ····24 ····24 ····25 ····25 ····26
···22 ····23 ····23 ····24 ····24 ····24 ····25 ····25 ····26 ····27
···22 ····23 ····23 ····24 ····24 ····24 ····25 ····25 ····26
···22 ····23 ····23 ····24 ····24 ····24 ····25 ····25 ····26 ····27
···22 ····23 ····23 ····24 ····24 ····24 ····25 ····26 ····27 ····28
···22 ····23 ····23 ····24 ····24 ····24 ····25 ····25 ····26 ····26 ····27 ····28
···22 ····23 ····23 ····24 ····24 ····24 ····25 ····26 ····26 ····27 ····28 ····29
···22 ····23 ····23 ····24 ····24 ····24 ····25 ····25 ····26 ····26 ····27 ····28

ステレオから音声を録音する(オーディオ録音) ……………37


ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする ·····35本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする ····36

タイマー 録画	タイマー録画予約の前に 38 Gコード予約する 39 テレビの画面でGコード予約する(Gコード画面予約) 39 チャンネル、開始時刻、終了時刻を修正する 42 ビデオの表示窓でGコード予約する(Gコード表示窓予約) 44 タイマー予約する(画面予約) 46 予約の確認・取り消しをする 48 予約した番組のCMをカットする 49 タイマー予約・録画のご注意 50
便利な 使いかた	画面表示を見る 51 残り時間・経過時間を表示する 52 テープの残り時間を表示する 52 経過時間を表示する 52 経過時間を表示する 52 ビデオの機能を画面で選ぶ(お好みセレクト) 53 リモコンで他社のテレビを操作する 54
設置・ 準備	で自分で設置するときにお読みください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ご参考	故障かなと思ったら76日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表80仕様82別売品のご紹介82用語の解説83索引85保証とアフターサービス裏表紙

各部のなまえ

()の中のページに詳しい使いかたがあります。

リモコン

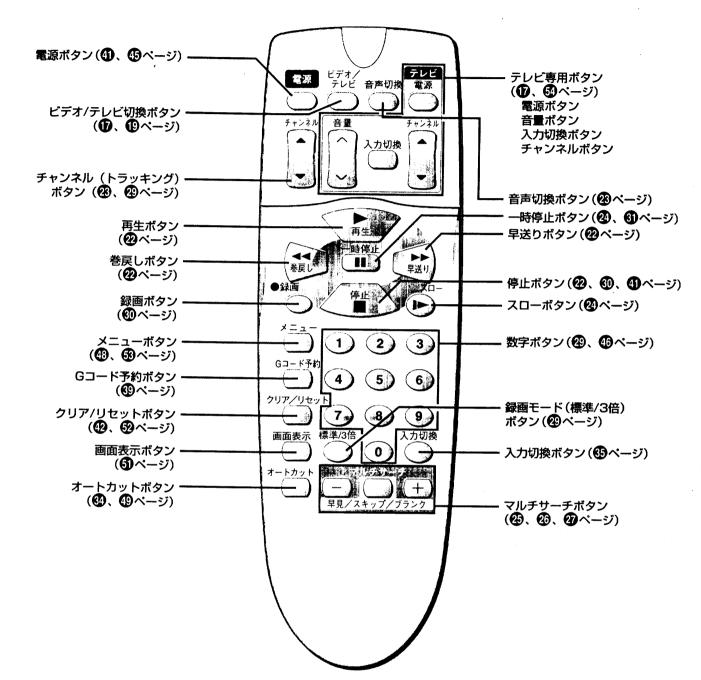



• 指定以外の乾電池は使わないでください。


指定されていないもの、種類が異なるもの、新しいものと古いものを混ぜて使用すると、乾電池の発熱・破 裂・液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。

- 注意 ・ 乾電池を取り扱う際は、次の点を守ってください。
 - ◆ 火の中に入れない◆ 加熱しない◆ 充電・分解しない◆ ショートさせない
 - 鍵などの金属物と接触させない
 - これらの点を守らないと発熱・破裂・液漏れなどにより、けがの原因となることがあります。

リモコンに乾電池を入れる


ビデオは主にリモコンで操作します。ご使用前に付属の乾電池を入れてください。


つまみを押しなが ら、ふたを開ける






ふたを閉じる






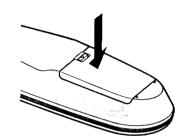

リモコンの操作範囲


ビデオとリモコンの間に障害物がないときに、次の範囲で操作できます。

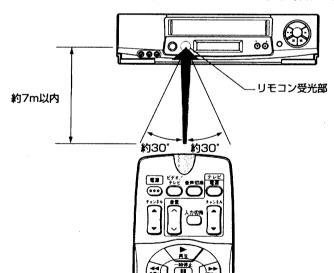


多00世

- 乾電池の寿命は通常の使用で約1 年です。リモコンの到達距離が短 くなったときは、新しい乾電池に 交換してください。
- 乾電池を交換するときは、古い乾 電池を取りはずして電源ボタンを 10秒間押してから、新しい乾電池 を入れてください。
- 本機を日立製の別のビデオの近く で使用していると、本機のリモコ ンで両方のビデオが動作すること があります。このとき、別のビデ オにリモコンコードの切り換え機 能があれば、ビデオ2モードに切 り換えると、動作しなくなります。 リモコンコード切り換え機能がな いときは、2台のビデオを離して 設置してください。


ビデオ(正面)

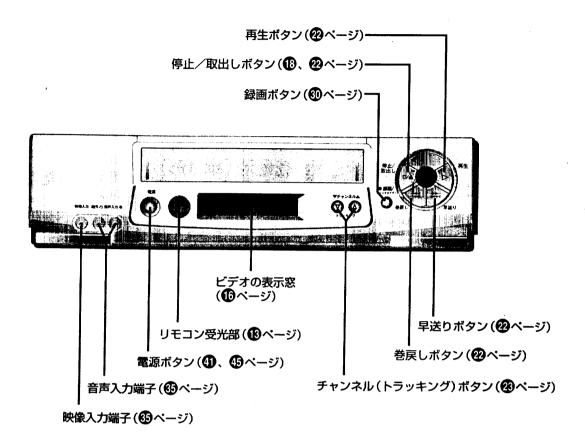

ビデオ(後面)

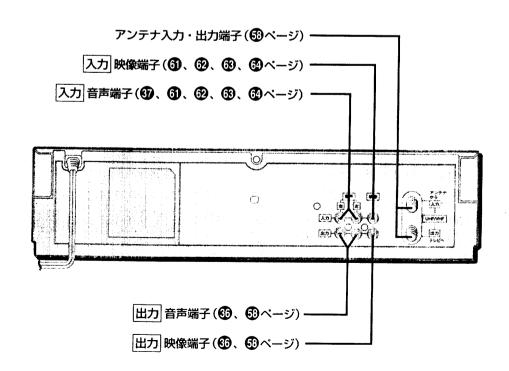

ビデオの表示窓

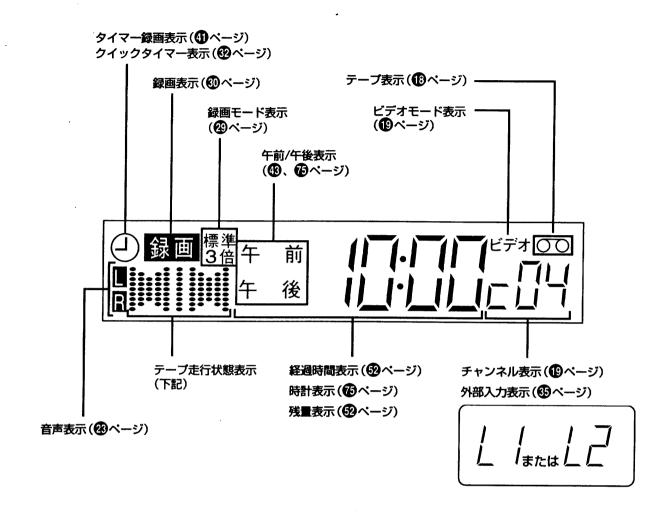

テープ走行状態表示



表示窓のガイド表示

ビデオの表示窓に次のような表示が出て、ビデオの状態をお知らせします。


表示	表示が出るとき	意味と処置	参照ページ
(約5秒点滅)	タイマー予約、Gコード 予約時	 ビデオの時計が「― ―: ― ―」になっています。 時計を合わせ直してから転送してください。 	•
	Gコード表示窓予約	• Gコード予約番号が間違っています。Gコード予約番号を確認してください。	_
	タイマー予約、Gコード 予約時	• すでに8つの番組が予約されています。不要な予約を取り消してから転送してください。	48
PR 05 (約5秒点灯)	日立製の他の予約転送リ モコンでタイマー予約を 転送したとき	• 予約を受け付けました	6
(ずっと点滅)	タイマー予約、Gコード 予約後、電源を切ったと き、または電源切で予約 を転送したとき	テープが入っていない、またはつめの折れたテープが入っています。 つめの折れたテーブは自動的に出てきます。つめの折れていないテープを入れてください。	1 3 4 1
· 「用PE' (約3秒点滅)	再生、録画、早送り、巻 戻しボタンを押したとき	• テープが入っていません。テープを入れてくださ い。	_
(約3秒点滅)	録画、ダビング時に録画 ボタンを押したとき	つめの折れたテーブが入っています。つめの折れたテープは自動的に出てきます。つめの折れていないテープを入れてください。	1
(約3秒点滅)	電源を入れたとき	 ビデオのヘッドが汚れましたので、ヘッドを清掃してください。CL表示を消すには、ヘッド清掃後、電源を切り、ビデオ本体のチャンネル▲ボタンを押してください。なお、CL表示は表示後約5時間録画、再生すると自動的に消えます。 	8



付属のリモコンは、ビデオ(本機)とテレビを操作できます。 1985年以降に発売された日立製ワイヤレスリモコン対応テレビのほとんどを操作できます。 また、日立製以外の9社のテレビも操作できます(詳しくは®ページを参照)。

ビデオを操作する

リモコンをビデオに向けて、ボタンを押す

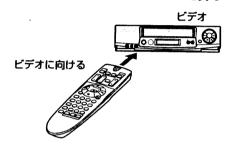

テレビを操作する



リモコンをテレビに向けて、テレビ専用ボタン を押す



テレビ専用ボタン

- ・テレビ電源ボタン
- ・入力切換ボタン
- ・チャンネルボタン
- ・音量ボタン

テープを入れる・取り出す

電源コードをコンセントにつないでおけば、電源の入/切に関係なく、テープの出し入れができます。




ビデオテープ挿入口から内部に金属物や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。 そのまま使用すると火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

警告

入れかた

テープの中央部を押しながら入れる



- 電源が自動的に入ります。
- ビデオの表示窓に図が点灯し、経過時間表示になります。
- 「つめ」の折れたテープを入れると自動的に再生を始め ます。

BOBU


テープを入れると

●ビデオの表示窓が自動的に経過時間表示になりま す。時計や残り時間表示にするには、画面表示ボタ ンを押します。

テープの「つめ」について(誤消去防止)

■ 録画を誤って消さない ■ ふたたび録画するとき ために






1つめを折り取る 二重に貼る

「つめ」の折れたテープを入れたまま録画ボタンを押した り、タイマー予約後にビデオの電源を切ったりすると、 自動的にテープが出てきます。

取り出しかた

テープが止まっているとき、停止/取出しボタン を押す

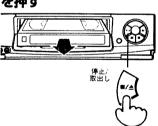

電源を入れなくてもテープを取り出せます。

BOB

テープを取り出すと

●ビデオの表示窓が自動的に時計表示になります。

多000

テープの種類と録画時間


●録画モードを「標準」にするとテープの表示と同じ時間、「3倍」にするとその3倍の時間、録画できます。


テープの 種類	Т-8	210	T-1	80	Т-1	60	T-1	40	T-1	20	T-9	90	T-	60	Т-	30
モード	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍	標準	3倍
録画 時間	3時間 30分	10時間	3時間	9時間	2時間 40分	8時間	2時間 20分	7時間	2時間	6時間	1時間 30分	4時間 30分	1時間	3時間	30分	1 時間 30分

上記には、当社で販売していないテープも含まれています。詳しくは「別売品のご紹介」を参照してください。


テープを見る準備

ビデオテープの再生画や録画中の番組をテレビで見るには、テレビの準備が必要です。 テレビとビデオの接続を確かめてから、次のように設定してください。

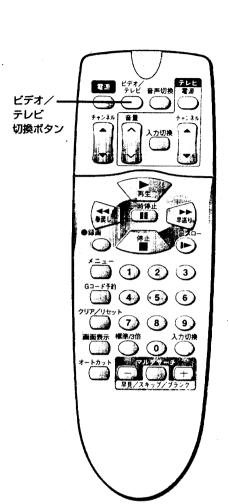


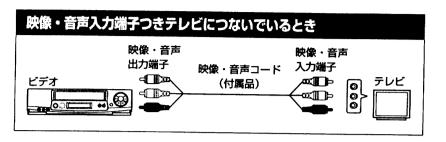

テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を [ビデ オ」にする



テレビには、ビデオの表示窓に表示されているチャンネルの番組が映ります。

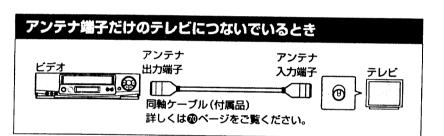


テレビの電源を入れ、テレビをビデオ チャンネル(1または2)に合わせる



ゆページで選んだビデオ専用チャンネルに合わせてください。


ビデオ/テレビ切換ボタンを押す



- ビデオの表示窓に「ビデオ」を出します。
- ◆テレビには、ビデオの表示窓に表示されているチャンネルの番 組が映ります。

ビデオの電源を自動的に切る ……・

このビデオは、何も操作しないと指定した時間で、自動的に電源を切ることができます。この機能をオート電源オフといいます。次のように設定してください。

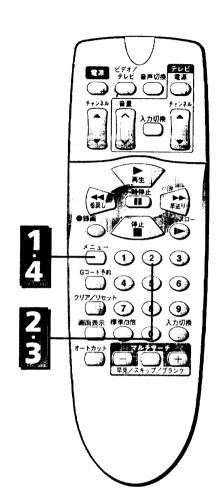

ビデオの電源を自動的に切る(オート電源オフ)

メニューボタンを押す





メニュー画面が出ます。

2ボタンを押す





2ボタンを繰り返し押して電源を切るまで の時間を選ぶ





- 「2H」を選ぶと2時間後、「6H」を選ぶと6時間後に自動的に電源が切れます。
- 「切」を選ぶとオート電源オフ機能は働きません。

メニューボタンを押す





操作編





テープを見る_(再生)

録画したテープを見ることを、「再生」といいます。



ビデオ/ テレビ

切換ボタン

巻戻し ボタン

早送り

冬など寒い時期は、テープを十分に 部屋の温度になじませてから再生し てください。テープが冷えたまま再 生すると、テーブが結露し、テープ が切れたりビデオヘッドを傷つける ことがあります。

電源 ビデオ/ テレビ 音声切換 音源


1) 2) (3)

7977/Utyl 3 3 3



- テレビの電源を入れる
 - テレビの入力切換を「ビデオ」にする (またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)

録画したテープを入れる



- 自動的に電源が入ります。
- レンタルテープなど「つめ」 の折り取られているテープを 入れると、自動的に再生を始め、テレビ画面に「再生」が数 秒間出ます。

再生ボタンを押す



日 再生を止めたいときは、停止ボタンを押す




BCBC

ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶには

●ビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を 消してください。

テープを早送りまたは巻戻ししたいとき

停止ボタンを押したあと、早送りまたは巻戻しボタンを押す




6066

- こんな機能があります!
- ◆S-VHS方式、S-VHS ET方式で録画したテープを簡易的に再生できます (簡易再生(SQPB))。
- SQPBは、S-VHS Quasi Playback (S-VHS簡易再生) の略です。
- ◆テープを最後まで再生すると、テープの最初まで自動的に巻戻します。 (オートリワインド)
- ●テープを巻戻し中に電源を切ると、テープを最初まで巻戻したあと、自動的に電源が切れます。(オートリワインドシャットオフ)

再生画をきれいにする(トラッキング調節)

再生を始めると画面がきれいになるように自動的に 調節します (オートトラッキング)。再生中にリモコンの再生ボタンを押しても、オートトラッキングが 働きます。再生を始めてからしばらくたっても画面 がきれいにならないときは、下記の方法で調節して ください。

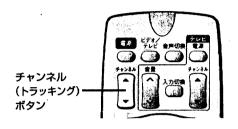

再生中にチャンネル (トラッキング) ボタンを 押す チャンネル _



- 画面がもっともきれいになるところに調整してください。
- ●ビデオのチャンネル/トラッキングボタンでも調整できます。

8090

テープによっては再生を始めてオートトラッキングが 働いたとき、一時的に画像や音質が悪くなる(ノイズ が入る)ことがあります。次のようなテープでは、再 生を始めても正常に自動調節できないことがあります。

- ●傷がついたテープ●録画状態の悪いテープ
- このビデオ以外で録画したテープ

テープを高速(260倍速)で送る

早送りするとき **早送りボタンを 2回押す** 巻戻すとき **巻戻しボタンを 2回押す**






●高速の早送りまたは巻戻し中、早送りまたは巻戻しボタンを押すと、ふつうの速さに戻ります。

B09

高速で早送りや巻戻しをしているときは、テープ保護のため停止ボタンを押してからテープが止まるまでに約5秒かかります。早く止めたいときは、ふつうの早送り/巻戻しの早さに戻してから停止ボタンを押してください。

聞きたい音声を選ぶ

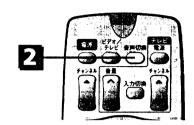

1 テープを再生するまたはテレビ番組を 見る



テレビ画面に音声表示がしばらく出ます。

音声切換ボタンを押して音声を選ぶ



ボタンを押すたびに、ビデオの表示窓の**LR**の表示が変わります。

Γ	表示	表	示
L	30X/J\	二重音声番組	ステレオ番組
		主音声と副音声 (例:こんにちはと Hello)	ステレオ
		主音声だけ (例: こんにちはだけ)	左の音声 (Lチャンネル)
	R	副音声だけ (例:Helloだけ)	右の音声 (Rチャンネル)
	表示なし	主音声だけ (例: こんにちはだけ)	モノラル (ノーマルサウンド)

あしらせ

- ●「表示なし」以外は、Hi-Fiサウンドです。
- ・映像・音声入力端子のないテレビとつないでいるときは、■ 日 のどちらかを選んでください。■ 日 を出すと左右の音声が混じって聞こえます。


いろいろな再生のしかた

テープに録画した場面を止めて見たり、速く見たり、ゆっくり見たりすることができます。



- 静止画、サーチ、再生STスキップ、スロー再生中は音声が出ません。
- スロー再生や静止画再生中にノイズを調節してもノイズが消えないことがあります。また、静止画、サーチ、スロー再生の切り換わる部分では、画像に乱れやノイズが出たまま消えないことがありますが、故障ではありません。
- スロー再生中、テープの録画モード(標準/3倍)が切り換わるところでは、一時的に画像が乱れます。
- S-VHS方式で録画したテープは、静止画、サーチ、スロー、再生STスキップ中はノイズや乱れが出ることがありますが、故障ではありません。

ある場面を止めて見る(静止画)

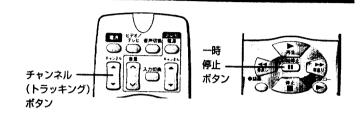

再生中に、一時停止ボタンを押す



- 一時停止ボタンまたは再生ボタンを押すと再生に戻ります。
- 静止画が約1分間つづくと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止します。


BOSE

静止画が上下に揺れるとき

- チャンネル(トラッキング)ボタンを押して、揺れを 最小にするように調節してください。
- テレビとの組合せによっては、揺れを抑えられない ことがあります。

画像を見ながら見たい場面を探す(サーチ)

再生中に、早送りまたは巻戻しボタンを押す



- 見たい場面が出たら、再生ボタンを押します。
- サーチ再生中は、画面に数本のノイズが出ます。
- 再生STスキップを設定していると、CM部分の終わりで再生に戻ります(20ページ参照)。
- 早送りまたは巻戻しボタンを押し続けると、さらに早い速度で探すことができます。見たい場面が現れたら、ボタンから指を離すと再生に戻ります。

ゆっくりした速さで見る(スロー)



再生中に、スローボタンを押す

スローボタン



- 再生ボタンを押すと再生に戻ります。
- スロー再生が約1分間つづくと、テープとヘッドの保護のため、自動的に停止します。

6000

スロー再生中や静止画再生中にノイズが出るときは

•スロー再生にしてから、チャンネル (トラッキング) ボタンでノイズが少なくなるように調節してください。 スロー再生時のノイズを少なくすると静止画再生時のノイズも少なくなります。

マルチサーチを使う


テープの見たい場面や録画を始めたいところなどを、すばやく探せます。次の4つの方法があります。

	頭出し(VISS)	テープに記録されている頭出し信号(VISS信号)を使って、見たい番組の頭出しができます。		
	早見	テープの早送り・巻戻し中(または260倍速早送り・巻戻し中)に、早送り再生・巻戻し再生の映像が出ます。どこまで早送り・巻戻ししたか確認できます。		
	30秒スキップ	再生中に不要な場面を約30秒間(または約1分間)早送りします。		
デープの中の何も録画されていない部分を探します。 録画する部分の頭出しができます。				




本機以外のVISS機能のないビデオで録画したテープでは、VISSで頭出しできません。

録画した番組の頭出しをする(VISS)



プログライ テープを再生中または停止状態のとき、一ボタン(巻戻し)か+ボタン(早送り)を押す



(現在選択されている番組の テープ上の位置を示します。)

- 頭出し(VISS)画面が出ます。
- 番組の頭(VISS信号の部分)まで巻戻し、または早送り したあと、自動的に約15秒間再生します。
- 再生中にもう一度ーボタンを押すと巻戻しに、+ボタンを押すと早送りに戻ります。
- 番組ごとに、巻戻し(または早送り)と15秒間の再生を します。

2 見たい番組が再生されたら再生ボタン を押す



再生になります。

-809


VISS*(頭出し)僧号について

- ●本機は、録画するたびに、自動的に頭の部分にVISS信号を記録します。
- VISS信号は、録画ボタンを押すと記録されますが、録画一時停止から録画に戻したときは記録されません。ただし音声だけ録音するときやチャンネルを変えたときは、記録されます。
- 次のような場合、VISS信号が検知されず、頭出しができないことがあります。
- ●録画時間が10分以内の番組
- VISS信号が記録されている付近で操作したとき
- ◆本機以外のVISS機能のないビデオで録画したテープ・頭出しの途中で頭出しを止めるには、停止ボタンを押
- してください。 **テーブの最後までVISS信号が検知されなかったときは**
- →テープの最初まで自動的に巻戻します(オートリワインド)。
- *VISSはVHS Index Search Systemの略です。

-806

日立製の他のビデオのリモコンのVISSボタンを押しても、このビデオでは働きません。

早送り・巻戻し中に映像を見る(早見)

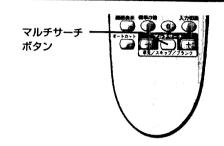

早送りまたは巻戻し中にマルチサーチボタンを 押し続ける




- ●早送りのときは早送り再生、巻戻しのときは巻戻し再生に なります。
- マルチサーチボタンを離すと、早送りまたは巻戻しに戻ります。

BCC

テープを高速(260倍速)で早送りまたは巻戻し中にマルチサーチボタンを押し続けても、早送り再生または巻戻し再生になります(全ページ参照)。

- ●高速で早送りや巻戻しをしているときは、テープ保護 のためマルチサーチボタンを押してから早送り再生ま たは巻戻し再生になるまでに数秒かかります。
- ●マルチサーチボタンを離すと、早送りまたは巻戻しになります。

不要な場面を早送りする(30秒スキップ)



再生中にマルチサーチボタンを押す




- ●約30秒間早送り再生し、再生に戻ります。
- 1分間スキップするには
- ●早送り再生中にマルチサーチボタンをもう一度押すと、約 1分間早送り再生し、再生に戻ります。



- 「つめ」の折れているテープではブランクサーチできません。
- テープの何も録画されていない部分が5分以内のテープでは、ブランクサーチできません。
- 次のような部分は探せません。
- -画像に乱れやノイズがある部分
- 音声だけ記録されている部分
- 直前の録画が消されている部分

テープの何も録画されていない部分を探す (ブランクサーチ)

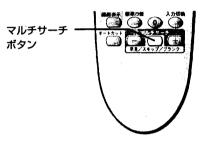


8090

「つめ」の折れているテープを入れると


- ●ビデオの表示窓に「TAb」が数秒間点滅し、自動的にテープが出てきます。
- 傷のついたテーブやゆるんだテープでは、テーブバーが 正しく出ません。

1 「つめ」の折れていないテープを入れる



自動的に電源が入ります。

2 停止状態のとき、マルチサーチボタンを 押す

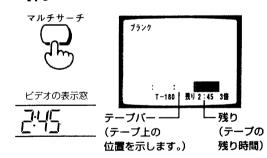


- ブランクサーチ画面が出ます。
- テープを自動的に早送りして、テープの何も 録画されていない部分を探します。
- ビデオの表示窓が残り時間表示になります。
- テープの何も録画されていない部分を探したら、何も録画されていない部分の先頭で停止します。
- ◆ テープの何も録画されていない部分が探せなかったときは、テープの最初まで自動的に巻戻します(オートリワインド)。

CMをとばして見る(再生含tプスキップ)

再生中、CM(コマーシャル)だけを早送り再生でとばして見ることができます。

- 再生STスキップができるのは、このビデオや日立製のステレオ(オート) CMスキップ機能付きビデオで録画した テープだけです。
- ライン入力につないだ機器から録画した番組中のCMは、再生STスキップでとばすことができません。

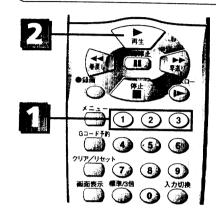


ビデオモード設定で「3 再生STスキップ」 〔入〕を選ぶ

3ページを参照してください。

再生ボタンを押す テレビ画面






- テレビ画面に数秒間 [STス キップ」が出ます。 • CMが始まると、スキップ
- (早送り再生)され、その CM部分が終わると再生に 戻ります。

再生STスキップを解除するには

ビデオモード設定で「3 再生STスキップ」(切)を選ぶと、STスキップは解 除されます。

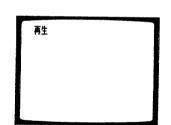

多色色色

再生STスキップとは

ステレオ放送とモノラル/二重音声放 送の違いを検出し、ステレオ放送の 部分のみをとばします。CMはほと んどの場合ステレオ放送なので、と ばすことができます。

ステレオ放送の番組や、モノラルま たは二重音声放送のCMをスキップ することはできません。


■再生STスキップで正しくとばされ る例

再生▶	टाईव 🛕	├── 再生 ─→
番組 モノラル/二重音声)	CM (ステレオ)	番組 (モノラル/二重音声)

■再生STスキップでとばされない例

	x C 1 (1000
再生	
CM (ステレオ)	番組 (ステレオ)

■再生STスキップで正しくとばされ ない例



とばす 番組 (ステレオ) (モノラル/二重音声)

テレビ番組を録画する

テレビで見ている番組をテープに録画します。

をデオ/ デレビ 音声切換 電源

1 2 3

4) **(5) (6)**

入力 切換

ボタン



- テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換を「ビデオ」にする。

(またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)



自動的に電源が入ります。

つめ

録画モードを選ぶ



- ボタンを押すたびにビデオの 表示窓に「標準」と「3倍」が交 互に出ます。
- 画質や音質を重視するときは 「標準」がおすすめです。

録画したいチャンネルを選ぶ



- 123 4 5 6
- または **789** (A)

0~9の数字ボタンでひとけた のチャンネルを選ぶときは、最 初にOボタンを押してください (たとえば6チャンネルは0、6 と押します)。


BSチューナーやBSチューナー内蔵テレビをつないでBS放送を選ぶとき (接続は60~60ページ参照)

- ¶ BSチューナーやBSチューナー内蔵テレビで、録画したいBS チャンネルを選ぶ
- **プ** ビデオの入力切換ボタンを押して「L1」(外部入力)を表示させる



ビデオの表示窓

Li

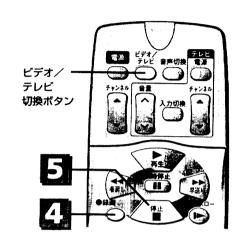

録画ボタンを押す

録 画 表示

ビデオの表示窓 録画#準

- 表示窓に 録 画 が現れ、録 画が始まります。
- 「つめ」の折れたテープが入 っていると、ビデオの表示 窓に「TAb」が数秒間点滅し、 自動的にテープが出てきま
- テレビを見ないときは、テ レビの電源を切っても録画 されます。



録画をやめるときは、停止ボタンを押す



録画した内容を見るときは、 巻戻しボタンを押してテープ を巻戻してから、再生ボタン を押してください。

606

テレビチャンネル1または2を選んでいるとき

録画したいチャンネルがテレビに出ないときは、ビデ オ/テレビ切換ボタンを押してビデオの表示窓に「ビデ オ」を表示させてください。

ビデオの表示窓

£71 00

オート機能について

●テープの最後まで録画すると自動的に巻戻されます (オートリワインド)。


音声について

- •ステレオ放送はステレオで、二重音声放送は主音声(日 本語)と副音声(英語など)が自動的に録音されます。
- 録音中は、録音される音声には影響なく、音声切換ボタ ンで聞きたい音声を選ぶことができます(20ページ参

オートカット機能について

●CMをカットしながら番組を録画することができます (33ページ参照)。

緑画中に不要な場面をとばすには



録画中に一時停止ボタンを押す



テープ走行が一時止まります。

おけらせ


録画一時停止を約5分間続けるとテープヘッド保護の ため、自動的に停止します。

録画したい場面になったら、もう1回 一時停止ボタンを押す



録画が再開します。

録画中に別の番組に切り換えるには

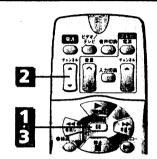

録画中に一時停止ボタンを押す



テープ走行が一時止まります。

チャンネルボタンを押してチャンネル を選ぶ



一時停止ボタンをもう1回押す



録画が再開します。


いろいろな録画のしかた…

録画しながら別の番組を見たり、録画する時間を選んで、自動的に録画を終わらせることができます。



- 録画しながら別の番組を見るとき、BS放送の番組を選ぶことはできません。ただし、BSチューナー内蔵テレビと接続すれば、BS放送の番組も選べます。
- ビデオの時計を合わせておかないと、録画時間を選べません。 (時計の合わせかたはでページ参照)
- リモコンの録画ボタンでは操作できません。ビデオの録画/クイックタイマーボタンで操作してください。

緑画しながら別の番組を見る





録画を始める

29、**30**ページの **11** ~ **4** の操作をして録画を 始めてください。

2 ビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビ デオの表示窓の「ビデオ」表示を消す



ビデオのチャンネル切換ボタン を押して「OFF」を選んだとき は、この操作が不要です (65ページ参照)。

テレビの入力切換を「テレビ」にして、見 たいチャンネルを選ぶ



テレビのチャンネルボタンで選 んだ番組が画面に出ます。 ビデオで録画しているチャンネ ルは、そのまま録画されます。

帰 録画をやめるときは、停止ボタンを押す




録画した内容を見るには、巻戻しボタンを押してテープを巻戻し、テレビの入力切換を「ビデオ」(またはビデオチャンネル1または2)にしてから再生ボタンを押してください。

809

テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶとき

ビデオの表示窓の「ビデオ」表示を消すと、ビデオの電源を入れたまま、テレビのチャンネルボタンでチャンネルを選ぶことができます。

選んだ時間だけ録画する (クイックタイマー)



録画を始める

29、30ページの **1** ~ **4** の操作をして録画を 始めてください。

2 ビデオの録画/クイックタイマーボタン を押して、録画したい時間を合わせる



- ボタンを押すたびに、表示窓の録画時間が変わります。
- 録画 表示と ② 表示が点灯 します。



途中で録画をやめるには

停止ボタンを押す



録画した内容を見るときは、巻 戻しボタンを押してテープを巻 戻してから再生ボタンを押して ください。

BOS

- ●クイックタイマー録画中にビデオの録画/クイックタイマーボタンを押すと、録画時間を変更できます。
- ◆クイックタイマー録画中は、ビデオの表示窓に録画の 残り時間が出ます。

CMをカットしながら録画する(ォートカット)………

録画の途中で、CM(コマーシャル)の部分だけカットすることができます。

- 番組がステレオ放送のときは、番組もCMもカットされ、何も録画することができません。 ステレオ放送の番組はオートカット機能を使わないでください。
- 外部入力(L1、L2)で見ている番組は、オートカット機能が働きません。

オートカット機能とは

テレビ放送の音声には、二重音声放送・モノラル放送・ ステレオ放送があります。

この音声の違いを利用して、二重音声放送とモノラル放送を録画し、**ステレオ放送を自動的にカットする**ことをオートカット機能といいます。


CMはほとんどの場合ステレオ放送なので、CMを自動的にカットしながら録画することができます。

オートカット機能についてのご注意

- •「オートカット機能を使ったら、録画できなかった」 などの誤りを防ぐために、録画する番組の音声(放送) を確認してからオートカット機能を使うことをおすす めします。
- NHK総合テレビ、NHK教育テレビを録画するときはオートカット機能を使わないでください。オートカット機能を使うと録画されない番組があります。
- 文字多重放送(宮) と表示)は、番組が二重音声放送や モノラル放送のときは録画されますが、ステレオ放送 のときは録画できません。
- 番組表によっては、ステレオ放送の番組でも S (ステレオ放送) の表示がないことがあります。ご注意ください。
- 電波の弱い地域では、オートカット機能が正しく働かないことがあります。


番組の音声を知る方法

番組の音声は、新聞などでご確認ください。

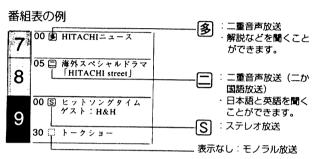


番組表の例は、説明のためのもので実際のものとは異なります。

■ オートカット機能で正しく録画される例



■ オートカット機能で正しく録画できない例







- オートカット機能を使って録画しているときは、一時停止ボタンを押しても録画一時停止にすることはできません。オートカット機能でCMをカットした部分には、わずかにCMが録画されたり、CMの前後がわずかに重なって録画されることがあります。
- CMカット「一時停止 X」の状態が6分以上続くと、ビデオ内部でテープ保護動作が働くため、録画を再開した部分の画が少し乱れることがあります。




- ●テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換を「ビデオ」にする (またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)

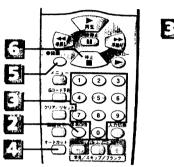

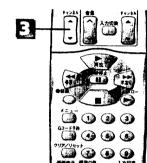

「つめ」の折れていないテープを入れる



自動的に電源が入ります。

録画モードを選ぶ





- ボタンを押すたびにビデオの表示窓に「標準」 と「3倍」が交互に出ます。
- 画質や音質を重視するときは「標準」がおすすめです。


E

録画したいチャンネルを選ぶ




0~9の数字ボタンでひとけたのチャンネルを選ぶときは、最初に0ボタンを押してください(たとえば6チャンネルは0、6と押します)。

4 オートカットボタンを押して「オートカット ※」を出す

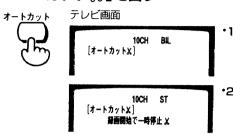

ステレオ番組を見ているときは*2の表示が出て、オートカット機能が使えないことを知らせます。

5 「オートカット X 」表示中(8秒以内) に録画ボタンを押す

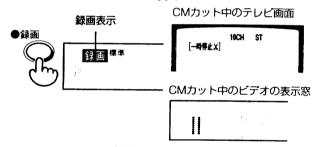

- 表示窓に 録 画 が現れ、録画が始まります。
- 「つめ」の折れたテープが入っていると、自動 的にテープが出てきます。
- ステレオ放送のCMを自動的にカットしなが ら録画します。
- ステレオ放送のCMをカットしているとき、 「一時停止 &」が出ます。

6 録画をやめるときや、別の番組に切り 換えるときは停止ボタンを押す



- ●録画が終了すると、オートカット機能 は解除されます。
- •別の番組に切り換えたあとオートカット機能を使って録画するときは、**日** ~ **で** を行ってください。

BC60

- オートカット機能を解除するとき
- ●停止ボタンを押してください。録画が終了し、オートカット機能が解除されます。
- ●CMカット中に「一時停止 ¼」が表示されているときは、 一時停止ボタンを押すとオートカット機能を解除できます。


グビングする

このビデオと他のビデオ(またはビデオカメラ)を接続して、テープを複製することができます。




- 再生側のビデオに画面表示機能がある場合は、画面表示を消してください。消してないと、画面表示まで録画されます。
- 外部入力「L1」、「L2」を飛ばして設定していると、チャンネルボタンを押しても「L1」、「L2」を表示できません。
 ページの「チャンネルを飛ばす/元に戻す」をご覧になって「L1」、「L2」を元に戻してください。

ビデオカメラや他のビデオから本機へダビングする

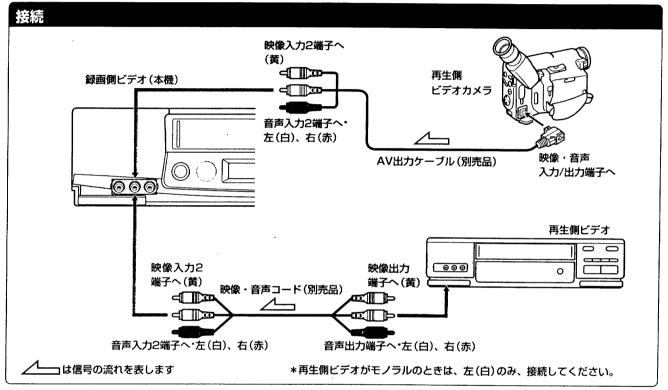

ダビングする

1 (本機で)リモコンの入力切換ボタンを 押して「L2」を表示させる



ボタンを押すごとにチャンネル番号→L1→L2 →チャンネル番号と切り換わります。

8000

- ●画質を重視するときは、本機の録画モードを「標準」に することをおすすめします。
- 本機にテレビをつなぐと、ダビングの画像を確かめることができます。
- 再生側ビデオは本機の後面の入力1端子につなぐこともできます。このときは入力切換ボタンで[L1]を選びます。
- ●接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。


(再生側で)再生を始める

日 (本機で)録画/クイックタイマーボタンを押す



ビデオをステレオのテープデッキの代わりに使って、音声を録音することができます。

本機からビデオカメラや他のビデオへダビングする

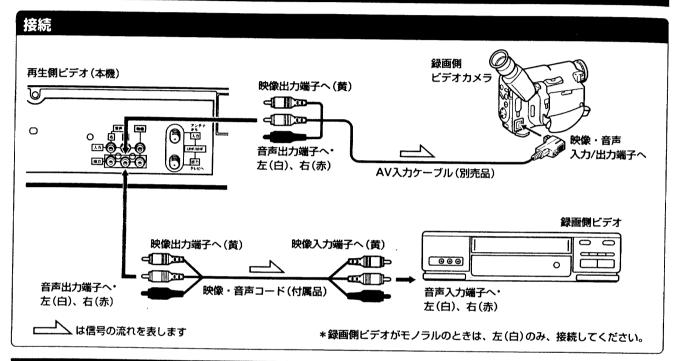

ダビングする

- (録画側で)入力切換で「外部入力」を選ぶ
- 7 (本機で)OSD表示モードを [切] にする



設定のしかたは、**⑤**ページ「画面表示を入/切する」をご覧ください。


3 (本機で)再生ボタンを押す



4 (録画側で)録画を始める


BCBB

- ●画質を重視するときは、録画側ビデオの録画モードを 「標準」にすることをおすすめします。
- 録画側ビデオにテレビをつなぐと、ダビングの画像を 確かめることができます。

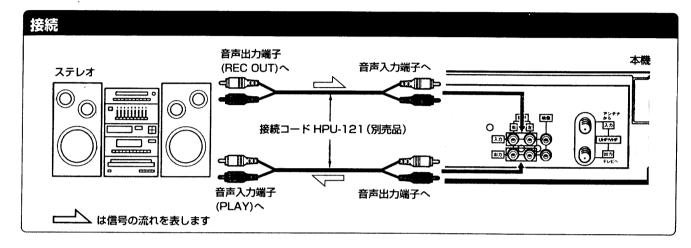

オーディオ録音する

(本機で)リモコンの入力切換ボタンを 押して「L1」を表示させる



ボタンを押すごとにチャンネル番号→L1→L2 →チャンネル番号と切り換わります。

2 (本機で)録画/クイックタイマーボタ ンを押す

● 録画/ クイ;クタイマ



録音が始まります。 Hi-Fi サウンドとノーマルサウンドの両方が録音 されます。

BOB

録音した音声を聞くとき

- ●ステレオの入力切換を「音声入力」にして、テープを再生します。
- ◆リモコンの音声切換ボタンでHi-Fiサウンドとノーマル サウンドを選ぶことができます(23ページ参照)。

「マー録画予約の前に

タイマー録画予約をしておくと、指定した時刻に自動的に録画が始まり、自動的に終了します。 8番組まで予約することができます。毎日のドラマや、毎週1回の映画も予約することができます。

本機でできるタイマー録画予約の方法

次の3とおりの方法で予約できます。

テレビの画面で・	テレビ画面に表示される「Gコード予約設定」画面に
Gコード予約する (砂ページ)	従って、新聞や雑誌などのテレビ欄に掲載されているGコード予約番号を入力するだけで、簡単に予約ができます。
ビデオの表示窓で Gコード予約する (40 ページ)	ビデオの表示窓にGコード予約番号を入力して予約 する簡易予約方法です。ビデオやテレビの電源を入 れずに予約ができます。
リモコン予約する (切 ページ)	テレビ画面に表示される「タイマー録画画面」に従って、開始時刻や終了時刻、チャンネル、日付を入力して予約する方法です。Gコード予約番号がわからない場合などにご利用ください。

Gコードシステムについて

- •このビデオは、現在掲載されているGコード、および将来このコードを応用し たサービス(Gコード・インフォ)にも対応しています。
- •Gコードはジェムスター社の登録商標です。
- •Gコードシステムはジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

Gコードの埋栽例

6	עסיו –	が可事がが	
1	00	位下がりのサスペンス	
4	55	「乱心」 <u>再</u> 458182 - 楽しいクッキング 83521	
	00	ばくの旅日記 匣 サン	Gコード
5	30	ゴの海から(前) 347 鉄腕アトム [再]	00057
!		80057	⊣ 80057 I
	00	イブニングニュース	
6		円高への軌跡 世界の街から「パリ」	
U		明日をになう人々はか	
	l	2434	

ード予約する

タイマー録画予約をしておくと、指定した時刻に自動的に録画が始まり、、自動的に終了します。 Gコード予約は、新聞や雑誌などのテレビ棚に掲載されているGコード予約番号をリモコンに入力するだけで、簡単 に録画予約ができます。現在より1カ月先までの番組を予約することができます。



ビデオの時計が正しく合っていないと正しく録画されません。予約の前に時計が正しく合っているか確認してくださ い(時計の合わせかたは20ページ参照)

BCSC

付属のリモコンは当社製ビデオ専用で す。当社製以外のGコード対応の機器 には使えません。

> でき ビデオ/ テレビ 音声切換 電源

 $\boxed{1} \boxed{2} \boxed{3}$

(7) (8) (9)

クリア/ -

リセット

ボタン



- •テレビの電源を入れる
- ◆テレビの入力切換を「ビデオ」にする (またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)



•「つめ」の折れていないデープを入れる

テレビの画面でGコード予約する (Gコード画面予約)

Gコード予約ボタンを押す




- [予約] で終了
- 「Gコード予約設定 |画面がテ レビに出ます。
- 時計を合わせていないと、時 計合わせの画面が出ます。
- すでに8つの番組が予約され ていると、ビデオの表示窓に 「FULL」が出ます。

Gコード予約番号を入力する

例えば、Gコード予約番号[62466]を入力します。





数字を間違えたときは、クリ ア/リセットボタンを繰り返し 押して、間違えたところまで数 字を消して、入れ直してくださ い。


Gコード予約ボタンを押す





- 「予約設定」の画面が出ます。
- 「Gコードを確認」が表示され たときは10秒後に 🚺 の画面 に戻ります。テレビ欄などの Gコード予約番号をもう一度 確認して、やり直してくださ い。
- 「Gコードを確認」が表示され ているときGコードボタンを 押すとの画面に戻ります。

タイマー録画の開始時刻になってもビデオの電源が入っていると、タイマー録画されません。電源を切ってください。

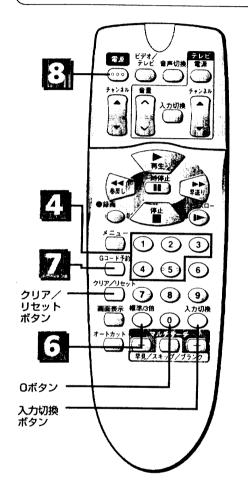

4

1~5のボタンを押して録画の種類を選ぶ







- 左の操作は「1回録画」を選ぶ例です。
- 予約内容が画面に出ます。

5

画面に表示された予約内容を確認する

- Gコード予約番号の入力をまちがえて予約をやり直すときは、「O」ボタンをおして

 「O」での


 「D」である。

 「D」できまる。

 「D」である。

 「D」できまる。

 「D」で
- 録画したいチャンネル、開始時刻、終了時刻が違っているときは (2)、(3) ページを参照し、予約内容を修正してから予約を終了してください。





録画モードを合わせる





換わります。 「オート」にすると、テープの残量 に応じて録画モードが自動的に切り 換わります(詳しくは**旬**ページ「録 画モードをオートに合わせたとき」)。

ボタンを押すたびに左のように切り

1.____

途中でGコード予約をやめるとき

•Gコード予約ボタンを1回または2回押してください。

予約内容について

BOSE

- ●番組により、録画時間が実際より長め、または短めに設定されることがあります。
- ●放送が終了した番組のGコード予約番号を入力すると、まったく違った 予約内容か、または「Gコードを確認」が表示されます。

7

Gコード予約ボタンを押す






- 「予約設定終了」の表示が数 秒間現れます。
- 続けて別の番組を予約するときは、 1~7を繰り返します。

8

ビデオの電源を切る



- ビデオの表示窓に「②」が現れます。
- テーブが入っていないと ② (タイマー録画表示)が点滅し てお知らせします。

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

BOST

タイマー録画予約をしたあと、ビデオ を使いたいとき

- ビデオの電源を入れると、再生や録画をすることができます。使い終わったあとは、ビデオの電源
- を切ってください。 **「つめ」の折れたテープを入れたとき**
- ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテープは自動的に出てきます。 「つめ」の折れていないテープを入れてから、もう一度電源を切ってください。

オートカット機能について

- CMをカットしながら番組を録画することができます(49ページ参照)。
- タイマー録画を途中でやめるとき
- 電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。




10秒以内に



画面に表示されている曜日以外の毎週 同じ曜日に録画するには

・2、43ページを参照して希望の曜日になるように、日にちを合わせてください。

40

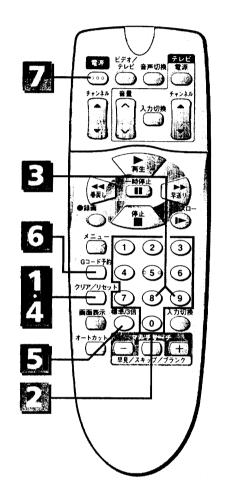


チャンネル、開始時刻、終了時刻を修正する

開始・終了時刻は合っているのにチャンネルが違っていることがあります。 これは、各地のテレビ局の番組編成によるものです(たとえば26チャンネ ルの番組をGコード予約したら、1チャンネルが表示されたなど)。また、 一部の地域では、異なる放送局の番組に同じGコード予約番号が掲載されて いる場合があります(たとえば、静岡県の一部の地域で、テレビ静岡と中京 テレビの番組が同じGコード予約番号で掲載されることがあります)。

6233 40ページの 40で、26チャンネルを予約したはずなのに1 チャンネルが表示されたとき(1チャンネルから26チャンネ ルに修正したい)

クリア/リセットボタンを繰り返し押し 修正する部分を点滅させる






開始時刻や終了時刻を修正した いときも、同様に修正する部分 を点滅させます。

例: チャンネルの10桁の0を点滅させる

0~9ボタンを押してチャンネルを修正する







例:チャンネルを26に修正

- 修正したチャンネルはリモコ ンに記憶されます。 予約のたびにチャンネルを合
- わせ直す必要はありません。 • 外部機器からタイマー録画す るときは、入力切換ボタンを 押して、チャンネル番号の代 わりに「L1」または「L2」を出 してください。

8か9ボタンを押して午前か午後を選ぶ

予約 1



•[0]で始まるGコード(Gコード・ インフォ)の場合、修正できる内容 はチャンネルと録画モードだけで す。開始時刻や終了時刻は修正でき



この例の場合は、8ボタンを押 して午前(AM)を選びます。

▶ クリア/リセットボタンを押して録画モー ドを点滅させる



1.13/15



録画モードを合わせる






- 標準→3倍→オート
- ボタンを押すたびに左のよう に切り換わります。

• [オート]にすると、テープ の残りに応じて録画モードが 切り換わります(詳しくはの ページ「録画モードをオート に合わせたとき」)。

Gコード予約ボタンを押す 6





- 「予約設定終了」の表示が数 秒間出ます。
- 続けて別の番組を予約すると きは、**39~41** ページの 1 ~ 7 を繰り返してくだ さい。

ビデオの電源を切る



- ビデオの表示窓に「②」(タイ マー録画表示)が出ます。
- テープが入っていないと、 ② が点滅してお知らせします。



開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動 的に電源が切れます。

BUST

タイマー録画予約したあと、ビデオを 使いたいとき

●ビデオの電源を入れると、再生や録 画をすることができます。 使い終わったあとは、ビデオの電源 を切ってください。

「つめ」の折れたテープを入れたとき

- ●ビデオの電源を切ると「つめ」の折れ たテープは自動的に出てきます。 「つめ」の折れていないテープを入 れてから、もう一度電源を切ってく ださい。
- オートカット機能について
- ●CMをカットしながら番組を録画す ることができます(49ページ参照)。 タイマー録画を途中でやめるとき
- ●電源ボタンを押したあと、10秒以 内に停止ボタンを押してください。




10秒以内に



ビデオやテレビの電源を入れずに、ビデオの表示窓を使ってGコード予約することができます。 1カ月先の番組まで予約可能です。



- ビデオの時計が正しく合っていないと正しく録画されません。 予約の前に時計が正しく合っているか確認してください。
- Gコード表示窓予約では1回録画のみ予約できます。毎日・毎週録画は予約できません。
- 予約内容が表示窓に出ていてすべてが点滅しているときに操作を15秒以上中断すると、予約は自動的に設定されます。

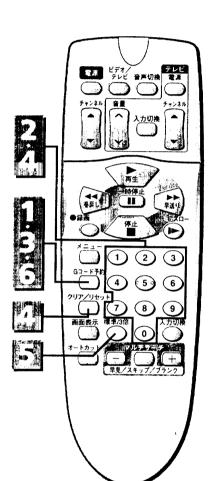


ビデオで

- 「つめ」の折れていないテープを入れる
- ビデオの電源は切っておく

ビデオの表示窓でGコード予約する (Gコード表示窓予約)

Gコード予約ボタンを押す



- 時計表示が左の表示に切り換わります。
- 時計を合わせてないとGコード予約できません。
- すでに8つの番組が予約されていると、ビデオの表示窓に 「FULL」が出ます。

Gコード予約番号を入力する

例えば、Gコード予約番号「62466」を入力します



入力する数字を間違えたときは、クリア/リセットボタンを繰り返し押して、間違えたところまで数字を消して、入れ直してください。

Gコード予約ボタンを押す



- 開始時刻、チャンネル、録画 モードが表示され、点滅しま す。
- 予約内容を確認してください。「Err」が表示されたら、テレビ欄などのGコード予約番号録画時間録画チャンネルをもう一度確認して、やり直してください。
- ・終了時刻と録画日は表示されませんので確認できません。
- ・開始時刻と終了時刻は変更できません。修正したいときは、15 秒以内に電源を入れて予約を取り消したあと、
 のページのG コード画面予約を行って時刻を修正してください。

BUS

途中でGコード予約をやめるとき

電源ボタンを押して、ビデオの電源を入れてください。

予約内容について

- ●番組により、録画時間が実際より長め、または短めに設定されることが あります。
- ●放送が終了した番組のGコード予約番号を入力すると、まったく違った 予約内容か、または「Err」が表示されます。



タイマー録画の開始時刻になってもビデオの電源が入っていると、タイマー録画されません。電源を切ってください。

チャンネルが違っているときは、修正する









例:チャンネルを26に修正

- クリア/リセットボタンを押してチャンネルの表示を点滅させてから、数字ボタンで修正してください。
- 外部機器からタイマー録画するときは、入力切換ボタンを押して、チャンネル番号の代わりに「L1」または「L2」を出してください。

5

録画モードを合わせる






ボタンを押すたびに左のように切り換わります。
 「表示なし(オート)」にすると、テープの残量に応じて録画モードが自動的に切り換わります(詳しくは のページ「録画モードを「オート」に合わせたとき」)。

6

Gコード予約ボタンを押す



- ビデオ表示窓に「②」が出ます。
- テープが入っていないと「①」 が点滅してお知らせします。



開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動的に電源が切れます。

BUSU

タイマー録画予約したあと、ビデオを 使いたいとき

ビデオの電源を入れると、再生や録 画をすることができます。 使い終わったあとは、ビデオの電源 を切ってください。

「つめ」の折れたテープを入れたとき

- ビデオの電源を切ると「つめ」の折れたテープは自動的に出てきます。 「つめ」の折れていないテープを入れてから、もう一度電源を切ってください。
- オートカット機能について
- CMをカットしながら番組を録画することができます(49ページ参照)。タイマー録画を途中でやめるとき
- ●電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押してください。



10秒以内に



タイマー予約する(画面予約)

録画したいチャンネル、開始・終了時刻、開始日などをリモコンで予約します。 Gコード予約番号がわからない場合などにご利用ください。現在より1年先までの番組を予約することができます。



• ビデオの時計が正しく合っていないと正しく録画されません。 予約の前に時計が正しく合っているか確認してください(時計の合わせかたは個ページ参照)。

4チャンネルを、午後9時00分から午後10時55分まで、 11月6日に、3倍モードで録画するとき



●テレビの電源を入れる

・テレビの入力切換を「ビデオ」にする (またはビデオチャンネル1または2を選ぶ)

ビデオで

•「つめ」の折れていないテープを入れる



Gコード予約ボタンを2回押す






- 「予約設定」の画面が現れま す。
- 時計を合わせていないと、時 計合わせの画面が現れます。
- すでに8つの番組が予約され ていると、ビデオの表示窓に 「FULL」が現れます。

1~5のボタンを押して録画の種類を選ぶ






→ 1ボタン 月~金まで毎日録画→2ボタン **月~土まで毎日録画 → 3ボタン** 日~土まで毎日録画→4ボタン 同じ曜日に毎週録画→5ボタン

左の操作は「1回録画」を選ぶ 例です。

録画したいチャンネルを合わせる




一 (十) 早見/スキップ/ブランク

クリア/リセットボタンを繰り返し 押して、修正したいところまで点滅 を戻して行ってください。

途中で予約をやめるとき

•Gコード予約ボタンを押してくださ い。





• ひとけたのチャンネルを合わ せるときは、初めにOボタン を押してください。

外部機器からタイマー録画す るときは、入力切換ボタンを 押してチャンネル番号の代わ りに「L1」または「L2」を表示 させてください。

タイマー録画の開始時刻になってもビデオの電源が入っていると、タイマー録画されません。電源を切ってくださ

開始時刻、終了時刻、日にちの順に合わせる




(時) (分)

1100

(月)



● 開始時刻は、午前(AM)は8 ボタン、午後(PM)は9ボタ ンを押して選びます。終了時 刻のAM/PMは自動的に表示 されます。



• 日にちを合わせると曜日は自 動的に表示されます。

録画モードを合わせる





に切り換わります。 「オート」にすると、テープの

ボタンを押すたびに左のよう

残りに応じて録画モードが自 動的に切り換わります(のペ ージ「録画モードを「オート」 に合わせたとき |参照)。



Gコード予約ボタンを押す

標準→3倍→オート






- 「予約設定終了」の表示が数 秒間現れます。
- 続けて別の番組を予約すると きは、1~6を繰り返し ます。

ビデオの電源を切る





- ビデオの表示窓に「②」(タイ マー録画表示)が出ます。
- テープが入っていないと、② が点滅してお知らせします。

開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了時刻になると自動 的に電源が切れます。

BOOG

タイマー録画予約したあと、ビデオを 使いたいとき

●ビデオの電源を入れると、再生や録 画をすることができます。 使い終わったあとは、ビデオの電源 を切ってください。

「つめ」の折れたテープを入れたとき

- ●ビデオの電源を切ると「つめ」の折れ たテープは自動的に出てきます。 「つめ」の折れていないテープを入 れてから、もう一度電源を切ってく ださい。
- オートカット機能について
- ◆CMをカットしながら番組を録画す ることができます(49ページ参照)。 タイマー録画を途中でやめるとき
- ●電源ボタンを押したあと、10秒以 内に停止ボタンを押してください。



10秒以内に




画面に表示されている曜日以外の毎週 同じ曜日に録画するには

42、43ページを参照して希望の曜 日になるように、日にちを合わせて ください。




予約の確認・取り消しをする・

Gコード予約した内容も、リモコン予約した内容も次の方法で確かめたり、取り消したりできます。

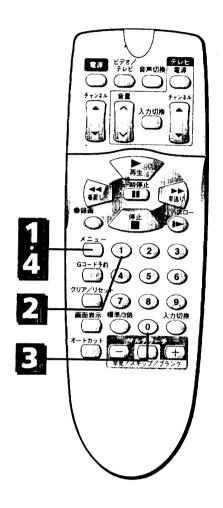





• テレビの入力切換を「ビデオ」にする(または、ビデオチャン ネル1または2を選ぶ)

ビデオの電源を入れる



メニューボタンを押す


メニュー画面が出ます。







1ボタンを押す



- 予約内容が出ます(予約が1つも ないときは画面は切り換わりませ
- 続けて別の予約内容を見たいとき は、1ボタンを繰り返し押してく ださい。

606

●メニュー画面や予約内容の画面は、約1分たつと自動的に元の画面に 戻ります。

予約を取り消したいときは、Oボタンを押す



- 次の予約内容またはメニュー画面 に切り換わります。
- 続けて別の予約も取り消したいと きは、2、3を繰り返してくだ

確認・取り消しが終わったら、メニュー ボタンを押す



元の画面に戻ります。

予約した番組のCMをカットする……




予約した番組がステレオ放送のときは、番組もCMもカットされ、何も録画されません。ステレオ放送の番組を予約 するときは、オートカット機能を使わないでください。



- テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換を「ビデオ」にする(また) は、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)



ビデオの電源を入れる

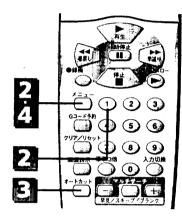

タイマー録画予約する

② ~ ② ページの操作を してタイマー録画予約を してください。

メニュー画面を出し「1 予約の確認/取 消」を選ぶ








予約内容が出ます。

オートカットボタンを押して〔オートカ ット※)を出す





続けて別の番組もCMカットして録画したいと きは、1ボタンを押して別の予約内容を出してか らオートカットボタンを押して (オートカッ ト &) を出してください。

番色色世

•オートカット機能を解除するには、解除したい内容 を選んでからオートカットボタンを押して 🖁 マーク を消してください。

メニューボタンを押す



元の画面に戻ります。

あしらせ

リモコンのタイマー録画予約をビデオに転送したとき、 テレビ画面に予約の内容が約1分出ます。このとき、 オートカットボタンを押すと、オートカットの設定が できます。

録画が始まってから、オートカット機能を解除するには

●電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止ボタンを押 してください。録画が終了し、オートカット機能が解

タイマー予約・録画のご注意 ……

Gコード予約とリモコン予約に共通の内容です。

■Gコード表示窓予約中に、ビデオの表示窓に「Err」が出たとき

Gコード予約番号が間違っています。Gコード予約番号を確認してください。

■Gコード予約またはタイマー予約中に、 ビデオの表示窓に「FULL」が出たとき

すでに8つの番組が予約されていますので、予約はできません。不要な予約を取り消してください(49ページ参照)。

■ タイマー録画中のボタン操作


一時停止や、録画モードの変更などのボタン操作はできません。

■60分以上の停電があったとき

ビデオの表示窓が「--:--」に変わり、時計と予約内容が消えてしまいます。時計合わせと予約をやり直してください(時計合わせは20ページ、予約は30~47ページ参照)。

■予約内容が重なったとき

先に始まった番組が最後まで録画されたあと、次の番組が 途中から録画されます。

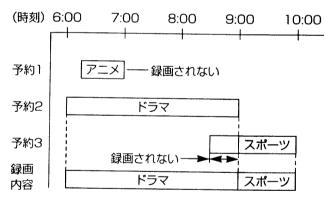

■タイマー録画中にテープがなくなったとき

自動的にビデオの電源が切れ、テープがビデオから出てき ます。

■ 日立製の他のビデオのリモコンを使うとき

時計表示窓付きリモコンは、リモコンの予約内容をそのまま本機に転送することができます。 予約を転送すると、表示窓に「PROG」が出ます。 ■ タイマー録画予約後、電源を切り忘れたとき



ビデオの電源が「入」になっていると、タイマー録画開始5 分前に、ご覧になっているテレビ画面に上の警告表示が現れ、ビデオの電源が自動的に切れます。

■録画モードを「オート」に合わせたとき

テープの残り時間に応じて自動的に録画モードが切り換わります。

- 「標準」で録画を始めて、途中でテープがなくなりそうになると録画モードを自動的に「3倍」に切り換えます。
- 最初から「3倍」で録画を始めても、録画時間が足りないと きは、最後まで録画されません。
- 録画モードの切り換わった部分を再生すると、画像が乱れます。
- 2つ以上の番組を「オート」でタイマー録画予約すると、テープの残り時間と番組の録画時間によっては、2つ目以降の番組が録画されないことがあります。

たとえば、T-120のテープの巻始めから、1つ目の2時間番組を「オート」でタイマー録画予約すると「標準」で2時間(最後の約5分は「3倍」)録画されます。このため、2つ目以降の番組は録画されません。

■ ケーブルテレビのBS放送番組をGコード 予約するとき

予約設定画面に「L 1」表示が自動的に出ます。このときは、 クリア/リセットボタンを押して「L 1」表示を点滅させたあ と、ケーブルチャンネルに合わせてください。

■ケーブルテレビを使用しながらUHF放送 をタイマー録画するとき


「CATV」の設定が「入」になっているとき、UHF放送の番組をタイマー録画するときは、UHF放送のチャンネルを変更し、その変更したチャンネル番号を予約してください(60ページ参照)。

画面表示を見る


テレビ画面にビデオの動作状態や、チャンネル、時計、テープの走行経過時間などを表示することができます。

テレビ画面表示

「ビデオモード設定」で「OSD表示」を「オート」に設定していると、ビデオを操作するたびに、下の表示がテレビの画面に約8秒間出ます。

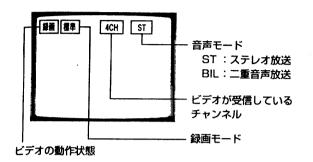

画面表示を入/切する

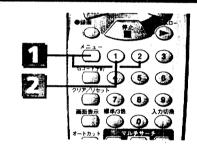

1 メニュー画面を出し「ビデオモード設定」 を選ぶ



2

1ボタンを押して「オート」または「切」 にする






「切」にするとビデオを操作しても、テレビ画面 に動作表示などは出ません。

ただし、画面表示ボタンやメニューボタンを押したときやオートカット機能などをお使いのときは、表示が出ます。


時計、経過時間、テープの残り時間を切り換える

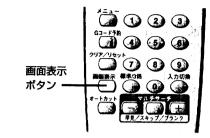

画面表示ボタンを押す



画面表示が出ている間にボタンを押すと、ビデオの表示 窓も同時に切り換わります。

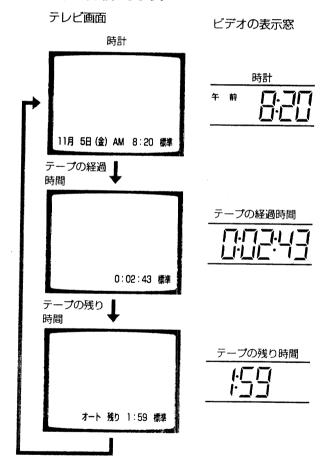

おしらせ

- ●時計が表示されているときにテープを再生/録画/早送り/巻戻しを行うと、自動的にテープの経過時間に切り換わります。
- 時計またはテープの残り時間に切り換えるときは、 画面表示ボタンを押してください。

残り時間・経過時間を表示する……・


テープの走行中、テープの残り時間を「時・分」で表示できます。また、走行の経過時間を「時・分・秒」で表示する こともできます。




テープの残り時間は、録画や再生を始めて約1分後に表示されます。

テープが動き始めてしばらくは、「ーー:ーー」の表示が出ます。

テープの残り時間を表示する

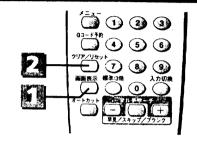

画面表示ボタンを押して、残り時間を

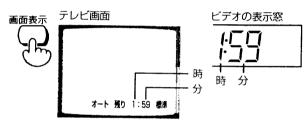

テープを入れたばかりのときは、「――: ――」 が表示されます。

再生または録画を始めると、約1分後に残り時 間が出ます。

クリア/リセットボタンを押して、テ ープの長さを選ぶ





テーブの長さ	画面表示
T-120以下	オート
T-140, T-160	T-160
T-180	T-180
T-210	T-210


• テープの長さに合わせて表示を選んでくださ い。これで正しい残り時間が表示されます。

&CS


テープの残り時間の表示について

- ●何も録画していないテープやT-30/60/90/ 120/140/160/180/210以外のテープでは、 残り時間が正しく表示されません。
- •早送りや巻戻しのときは、テレビ画面に正しく表示 が出ません。

経週時間を表示する

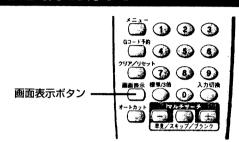

画面表示ボタンを押して、テープの走行経過時 間を表示する

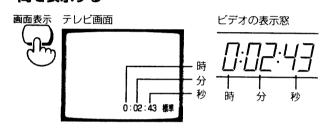

多090

経過時間の表示について

- ●テープを取り出すと、自動的に「0:00:00」に戻り
- 経過時間は、テープに何も録画されていない部分で は動作しません。このときテープ再生すると、ビデ オの表示窓の秒の数字の位置に

7-1-1-1

と表示されます。

録画または再生中に、クリア/リセットボタンを押 すと、経過時間が「0:00:00」になります。 録画や再生が終わってから、見たい場面を探すとき 便利です。


ビデオの機能を画面で選ぶ (お好みセレクト)

ビデオの動作や機能を、お好みに合わせて選ぶことができます。




- テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換を「ビデオ」にする(また は、ビデオチャンネル1または2を選ぶ)

ビデオの電源を入れる

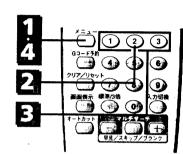

メニューボタンを押す



テレビ画面

メニュー画面が出ます。

2ボタンを押す





- お好みセレクト(ビデオモード設定)の画面が
- 各項目の説明は、右段をご覧ください。

BOST

- ●メニュー画面やお好みセレクトの画面は、約1分たつ と自動的に元の画面に戻ります。
- •工場出荷時は20画面に合わせてあります。

合わせたい項目の番号(1~3ボタン) を押して設定を変える


□②③④ 3再生STスキップの設定を変え たいときは





• []内の表示が現在の設定を示しています。 ボタンを押すたびに[]内の文字が変わります。

メニューボタンを押す



「ビデオモード設定」画面の説明

1 OSD表示 オート または 切

	01/210127
オート	ビデオを操作するたびに動作表示などが テレビ画面に出ます。 • 詳しくは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
切	ビデオを操作しても、テレビ画面に動作表示などは出ません。 ただし、画面表示ボタンやメニューボタンを押したとき、またはオートカット機能などをお使いのときは、表示が出ます。

2 オート電源オフ切または 21 または 61

b	オート電源オフ機能は働きません。
2H	ビデオの電源を入れたまま何も操作しないと、2時間後に自動的に電源が切れます。 ・ 詳しくは個ページ「ビデオの電源を自動的に切る」をご覧ください。
6H	ビデオの電源を入れたまま何も操作しないと、6時間後に自動的に電源が切れます。

3 再生STスキップ 入または 切

2	録画したテープを再生すると、CMの部分を自動的にスキップ (早送り再生) します。テレビ画面に「STスキップ」と数秒間表示されます。
切	再生STスキップ機能は働きません。


リモコンで他社のテレビを操作する・

本機のリモコンで、日立製以外にも他社9社のテレビを操作できます。使い始めるとき、次のようにテレビコードを 設定してください。

操作するたびに設定し直す必要はありません。



お手持ちのテレビの製造年度や形式により、操作できない、あるいは一部のボタンが働かないことがあります。

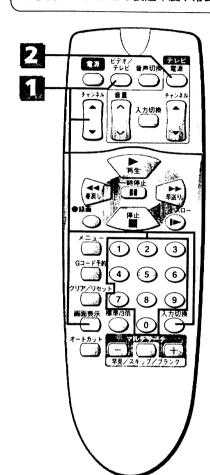

ビデオ/テレビ切換ボタンを押しながらボタンを押し て、テレビのメーカーに合ったテレビコードを設定す る













6060

- ●松下、サンヨー、シャープはテレビコードが2種類あります。松下、 シャープは電源の「入/切」できるコードを選んでください。サンヨ ーはチャンネルボタンが正しく働くコードを選んでください。
- 数字ボタンでテレビチャンネルを選ぶことはできません。
- りモコンの電池を交換したときは、もう一度テレビコードを合わせ直 してください。

テレビ電源ボタンを押す





テレビ電源ボタンを押してテレビの「入/切」ができれば、このリ モコンで操作できます。




設置·準備編

ご自分で設置するには

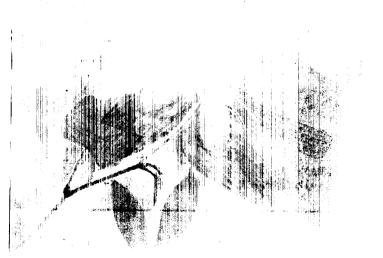

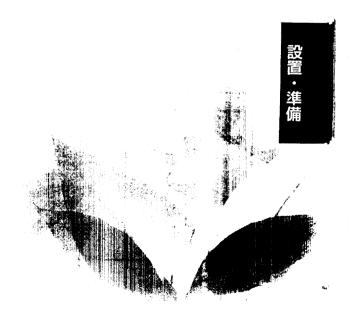

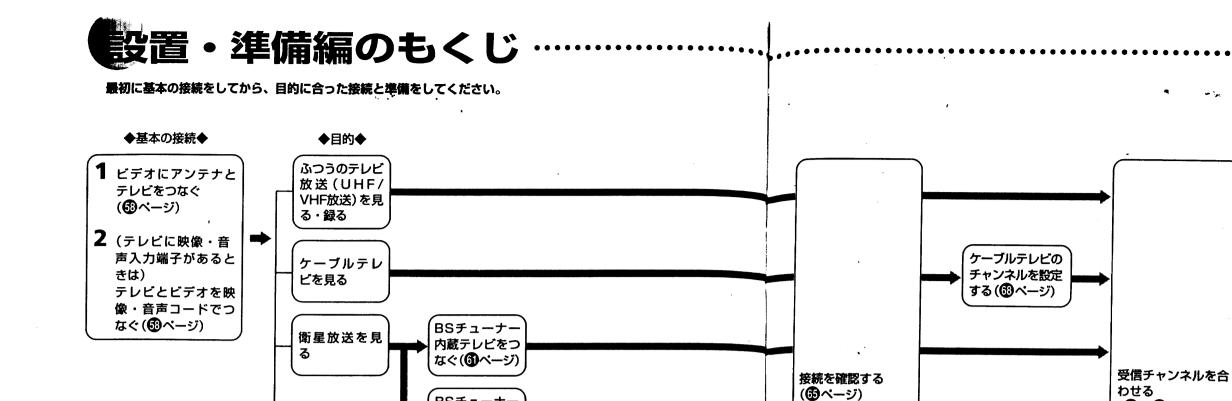

BSデコーダを

BSデコーダを

(個ページ)

つなぐ

つなぐ

(63ページ)

BSチューナー

BSチューナー

内蔵テレビをつ

なぐ(のページ)

BSチューナー

をつなぐ


(金ページ)


をつなぐ (⑫ベージ)

衛星放送と

พื้ดพื้อพื้を見

る

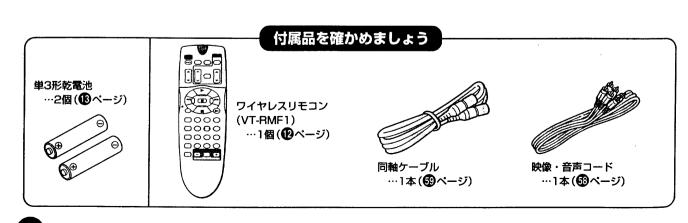

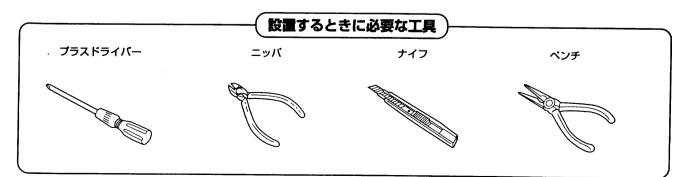


(命~でページ)

時計を合わせる

(個ページ)



テレビにつながっているアンテナ線をはずし、はずしたアンテナ線とテレビをビデオにつなぎます。 アンテナ線やテレビのアンテナ端子の種類によって、つなぎかたが異なります。 1アンテナ線をつなぐーアンテナ線の種類によってつなぎかたが異なります。 ● UHF/VHF混合 ● VHFとUHFが別々のとき ● VHF単独のアンテナ線 ● UHF単独のアンテナ線 またはVHF単独 (先バラ) のアンテナ線 (プラグ付き) □ は信号の流れを表します そのままつなぎます く 混合器を取り付けます マッチングアダプターを取 ビデオ(本機) り付けます (くわしくは⑪ベージの)

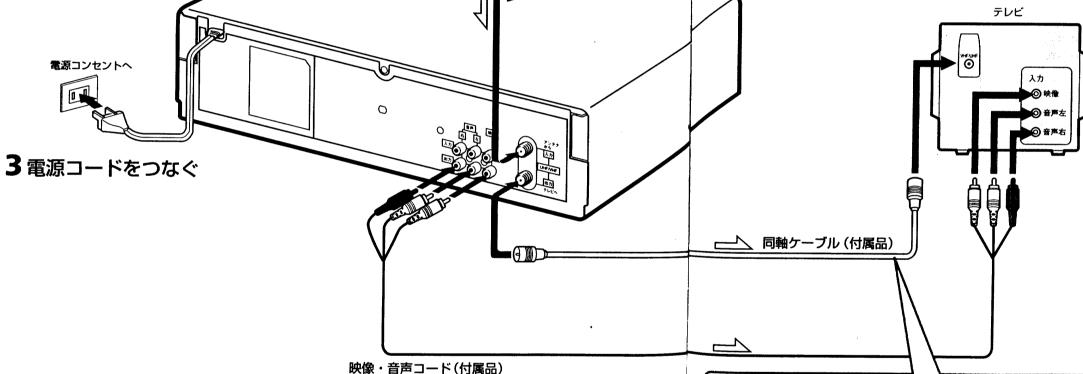

分波器をお使いの場合は、 UHF放送しか受信しない方も 必ず、VHF、UHFの両方の 端子に接続してください。

(フィーダー線)

マッチングアダプターを

取り付けます

接続に使う部品ーー必要に応じてお使いください。


- 同軸ケーブル (付属品)
- マッチングアダプター VT-BF11 086 (別売品)



- 分波器VT-BF11 096 混合器VT-MIX1 (別売品)
 - (別売品)

テレビに映像・音声入力端子があるときだけつなぎます

● ブースター (別売品) 電波が弱い地域でテレ ビの映りが悪いときに おすすめします。




2 テレビのアンテナ端子とつなぐ

付属の同軸ケーブルを使ってつなぎます。アンテナ端子の種類によってつなぎかたが異なります。

● UHF/VHF端子のとき



● UHF/VHF端子が別々のとき

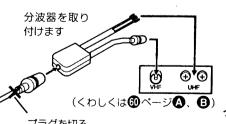



● VHFとUHF端子が別々でVHF端子が ネジ式のとき


分波器を取り 付けます (くわしくは**6**0ページ**A**、**B**) プラグを切る


プラグを切る

Sチューナー内蔵テレビをつなぐ

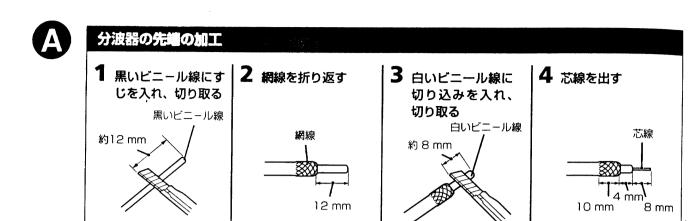

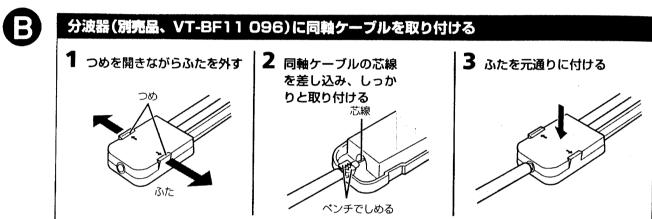

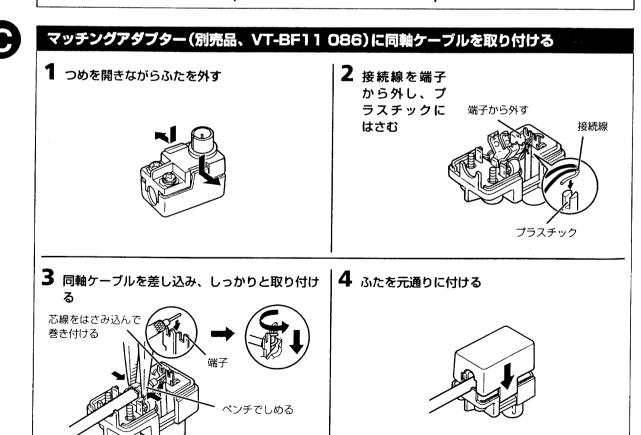


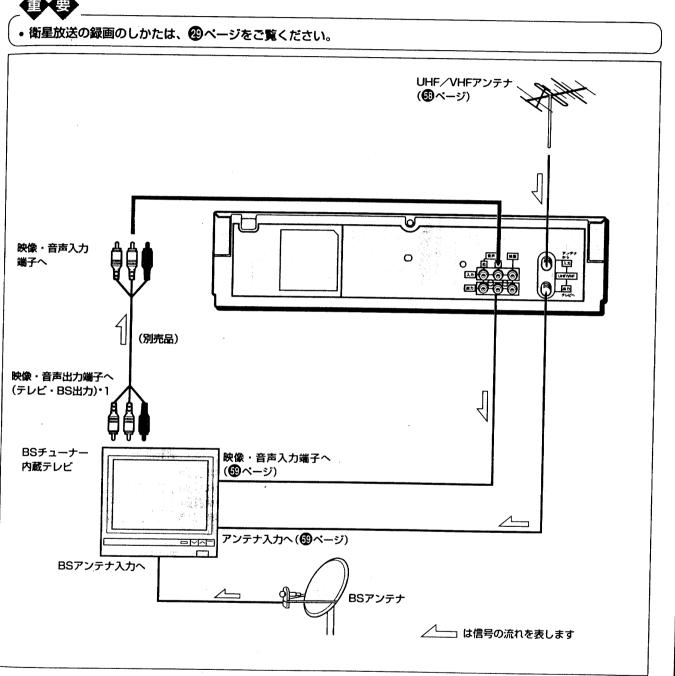

BSチューナーをつなぐ……

衛星放送を録画するとき、お使いのテレビがBSチューナーを内蔵していないときは、BSチューナーをつないでください。

• 衛星放送の録画のしかたは、20ページをご覧ください。

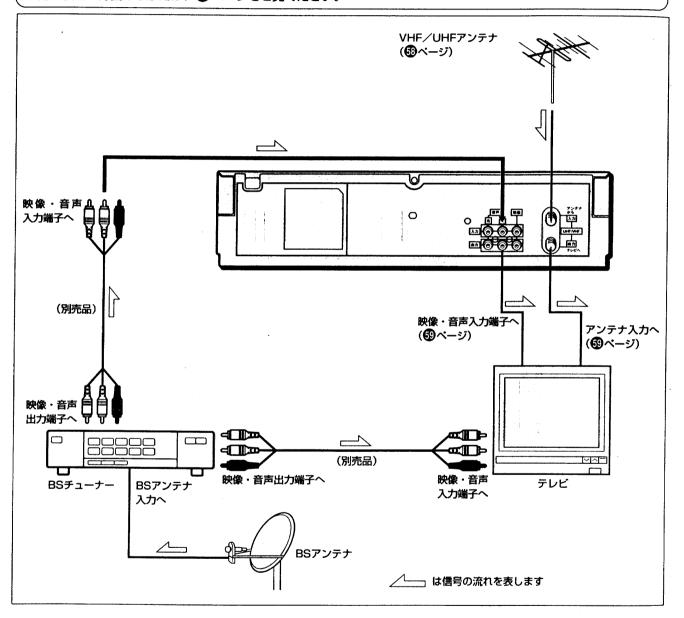


BSデコーダをつなぐ…

有料放送のWOWOW(BS5チャンネル)を見るには、JSB(日本衛星放送株式会社) との受信契約と専用のBSデコーダが必要です。




- 衛星放送の録画のしかたは、❷ページをご覧ください。

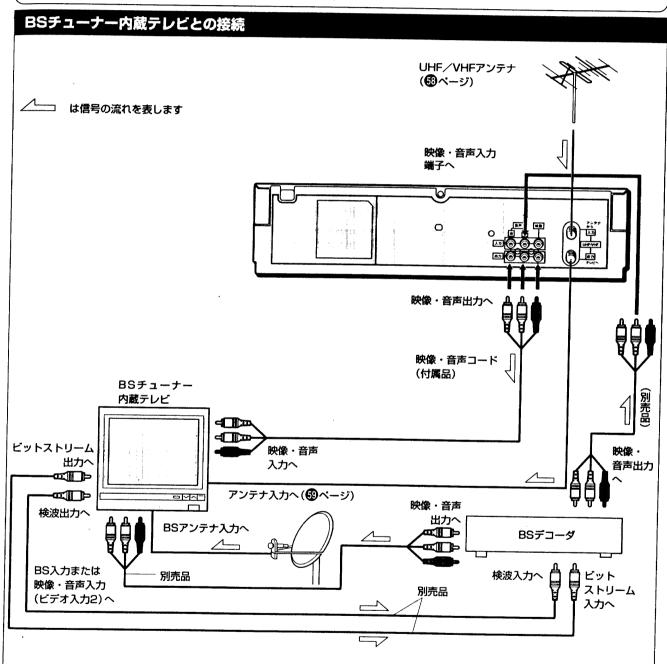



• 衛星放送の録画のしかたは、20ページをご覧ください。

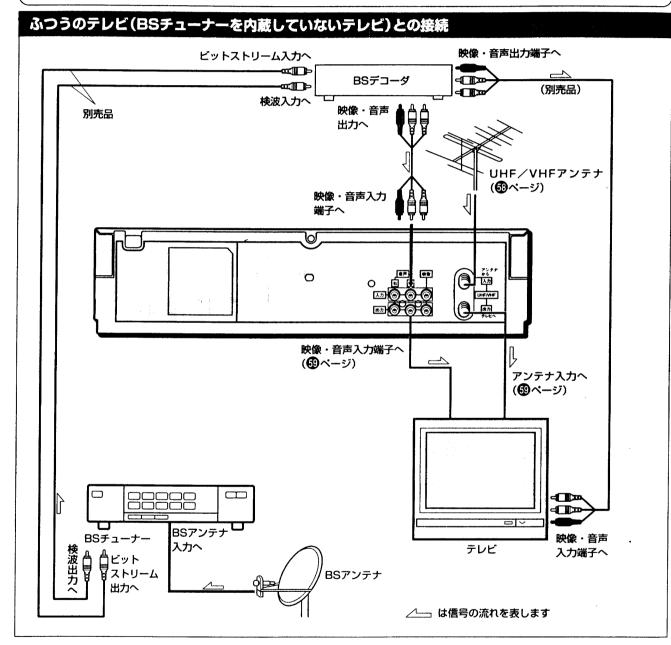


ビデオとテレビの接続を確認する ……


接続が終わったら、正しく接続できたか確認してください。




テープが入っていると正しく接続できたか確かめることができません。テープを取り出してから操作を始めてくだ

アンテナ線だけでテレビとビデオをつないで いるとき







- テレビの電源を入れ、放送のないチャ ンネル(1または2)を選ぶ
- ビデオの電源を切ってテープを入れず に、ビデオ本体の再生ボタンを押す






- 自動的に電源が入り、ビ デオの表示窓に「02ch」 が表示されます。
- ビデオ本体のチャンネル△ボタンを押して、 テレビで選んだチャンネルを表示させる



- ボタンを押すたびにO2ch(2チャ ンネル) →OFF (切) →O1ch (1チ ャンネル)の順に表示されます。
- ここで選んだチャンネルがビデオ 専用チャンネル (ビデオチャンネ ル) になります。

録画済みのテープを入れる



自動的に電源が入ります。

再生ボタンを押す




再生が始まります。映像と音声が出れば、正し く接続されています。


BCBC

ビデオの再生画が映らないとき

- ・アンテナ線の接続を確かめてください(⑤)、⑥ペー
- テレビのビデオチャンネルを合わせ直してください。

映像・音声コードを使ってテレビとビデオを つないでいるとき






ビデオとテレビの電源を入れ、テレビ の入力切換を「ビデオ」にする

ビデオで選んだ番組がテレビに映ります。

ビデオの電源を切ってテープを入れず に、ビデオ本体の再生ボタンを押す



- 自動的に電源が入り、ビ デオの表示窓に「O2ch」 が表示されます。
- ビデオ本体のチャンネル△ボタンを押して、 「OFF(切)」を表示させる



- ボタンを押すたびにO2ch (2チャ ンネル) →OFF (切) →O1ch (1 チャンネル)の順に表示されます。
- 録画済みのテープを入れる



自動的に電源が入ります。

再生ボタンを押す



再生が始まります。映像と音声が出れば正しく 接続されています。

BUSE

ビデオの再生画が映らないとき

映像・音声コードの接続を確かめてください(3)、 **59**ページ参照)。

お住いの地域により(たとえば東京と大阪、あるいは北海道と九州では)、受信できるチャンネルが違います。 このため、お住いの地域に合わせてビデオの受信チャンネルを合わせる必要があります。 オートチャンネル設定を行うと、お住いの地域で受信できるチャンネルがすべて、自動的に設定できます。



- テレビの電源を入れる
- テレビの入力切換を「ビデオ」にする(また) はビデオチャンネル1または2を選ぶ)

ビデオで | ・ビデオの電源を入れる

チャンネルを設定する





メニューボタンを押す



メニュー画面が出 ます。



4ボタンを押す





「チャンネル設定」 画面が出ます。

3ボタンを押して「3オートチャンネル 設定」を選ぶ




- ●受信できたチャンネルを自動的に記憶してい きます(約2分かかります)。
- むしますが終わると、「チャンネル設定」画面に戻る。
- •メニューボタンを押すとテレビの受信画面に なります。


BOS

工場出荷時は、VHF放送の1~12チャンネルが受信 できるように調整されています。

チャンネルが映るかどうか確認する



チャンネルボタンを押して、チャンネルを確認



* CATVチャンネルを設定したとき表示され る(63ページ)

チャンネルボタンの△側を押すと上記の矢印の 順にチャンネルが出ます。▽側を押すと、逆の 順にチャンネルが出ます。

● 放送のないチャンネルが設定されているとき

電波状態によっては、放送のないチャンネルが設定さ れることがあります。不要なチャンネルは飛ばすこと ができます(69ページ参照)。

● チャンネルの表示がテレビ番組表の数字と合わない とき

チャンネルの表示を、テレビ番組表と同じ数字に変え ることができます(60ページ参照)。


チャンネルが1つも設定されなかったり、画がきれい に映らないときはアンテナ線の接続を確かめてくだ さい(53、59ページ参照)。



- BS放送やケーブルテレビのチャンネル表示を変えることはできません。
- 録画、再生中に外部入力(L1またはL2)が選んであるときは、 2 の操作をしても「チャンネル表示の設定」 画面 を出すことはできません。

チャンネルの表示を変える


お住いの地域により、チャンネル表示がテレビ番組表の 数字と違うことがあります。このとき、次のようにして、 数字を合わせることができます。





例えば…チャンネル表示「60CH」を「4CH」に変えたい


66ページの 1 、2 の操作で「チャン ネル設定」画面を出す



「チャンネル設定し 画面が出ます。

5ボタンを押す






「チャンネル表示の 設定」画面が出ま す。


表示を変えたいチャンネルを受信する





0~9ボタンで表示したい数字を選ぶ





例: CH表示[04]

- ●メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。
- •修正するときは、数字ボタンで正しい数字を 入れ直してください。
- 続けて他のチャンネル表示を変えたいとき は、3、4を繰り返してください。

ケーブルテレビをお使いになるとき

ケーブルテレビの受信契約について

ケーブルテレビを受信するには、使用する機器ごとにケ ーブルテレビ会社との加入手続が必要です。さらに、ス クランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、アダ プターが必要になります。

詳しくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。ケー ブルテレビの受信はサービスの行われている地域のみ受 信可能です。

ケーブルテレビのチャンネルを設定する

- 60ページの □、□の操作で「チャン ネル設定」画面を出す
- ヿボタンを押して「1CATV」を「入」に





2ボタンを押して「2オートチャンネル 設定」を選び、決定ボタンを押す



VHFチャンネル(1~12) →UHFチャンネル(13~ 62) → CATVチャンネル (C13~C63)の順で、 CATVも設定されます。

ケーブルテレビチャンネルを設定したときに リモコンのO~9ボタンでUHF放送の13~ 62チャンネルを選ぶには

ケーブルテレビチャンネルを設定したとき、チャンネル ボタンを使うと全部のチャンネルが選局できますが、リ モコンの0~9ボタンで13~63チャンネルを選ぶとケー ブルテレビが選局され、UHF放送の13~62チャンネル は選局できなくなります。


リモコンの0~9ボタンで全部のチャンネルを選局するに は、前ページの 🐼 ~ 🧱 の操作で、UHF放送のチャンネ ル表示を1~12チャンネルの空いているチャンネルの数 字に変えてください。

例えば…UHF放送の18チャンネルの表示を、空きチャ ンネル9に変える

→ プページの 団 、 □ の操作で「チャン ネル表示の設定」画面を出す

チャンネルボタンでUHF18チャンネ ルを選ぶ






ロ~9ボタンで9チャンネルを選ぶ







メニューボタンを押す

これで、Oボタン、9ボタンと押すと、UHF18 チャンネルが選局できます。

BUBU


- お住いの地域によっては、0~9ボタンで全部のチ ャンネルを選局できないことがあります。
- ケーブルテレビを使用しながらUHF放送をタイマー 録画するとき
- ●「CATV」の設定が「入」になっているとき、UHF放 送のタイマー録画はできません。

UHF放送の番組をタイマー録画するときは、「ケー ブルテレビのチャンネルを設定したときにリモコン の0~9ボタンでUHF放送の13~62チャンネルを 選ぶには」で変更したチャンネル番号で予約してく ださい。

チャンネルを飛ばす/元に戻す

オートチャンネル設定をすると、放送のないチャンネル や、電波が弱いチャンネル、妨害が入るチャンネルも設 定されることがあります。これらのチャンネルを飛ばし たり、元に戻したりすることができます。

チャンネルを飛ばすときは、あらかじめ不要なチャンネ ルをメモしておくと、便利です。

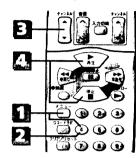

メニュー画面を出し、「4 チャンネル設 定」を選ぶ







「チャンネル設 定」画面が出ま す。

4ボタンを押す





「チャンネルの設 定/取消/画面が出 ます。

飛ばしたいチャンネル、または元に戻 したいチャンネルを選ぶ





L1、L2チャンネル を飛ばすときまたは 元に戻すときは、入 力切換ボタンを押し て、L1、L2を選ん でください。

停止ボタン、または再生ボタンを押す






プログラインネルを飛ばすときは停止ボタン、元に 戻すときは再生ボタンを押します。

- これで、飛ばしたチャンネルはチャンネルボ タンで選べなくなります。
- 続けて他のチャンネルも飛ばすときは、 3 ₿を繰り返します。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。

チャンネルを微調整する

オートチャンネル設定のあとで受信状態を微調節するこ とができます。

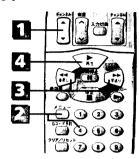

映りが悪いチャンネルを選ぶ



「チャンネルの設定/取消」画面を出す



左段の (1)、 (2)の操作をしてください。

画像を見ながら、早送りまたは巻き戻 しボタンで調節する



一度、早送りまたは巻戻しボタンを押すと画像 が出ます。画像が最もよく映るように調節して ください。

再生ボタンを押す





- 続けて他のチャンネルも微調節したいとき は、🎒 ~ 🎆 を繰り返してください。
- メニューボタンを押すと元の画面に戻ります。

エリアコードで受信チャンネル …… を合わせる

お住まいの都市のエリアコードを入力すると、エリアコード一覧表に記載された放送局を自動的に設定することがで きます。



エリアコード一覧表に記載されている都市にお住まいでも、地域によって放送局が異なる場合があります。隣接する都 道府県のエリアコードも参考にして、お住まいの地域で受信できる放送局の組み合わせに一番合ったエリアコードを選 んでください。

メニューボタンを押し、「4チャン ネル設定」を選んで決定ボタンを押 す








2ボタンを押す





「チャンネルNoオート設定」画面が出ます。

エリアコード一覧表からお住まいの都 市のエリアコードを調べて、O~9の 数字ボタンで番号を設定し、メニュー ボタンを押す

123 **4 6 6**

739

0 /






- 番号をすべて選んで、メニューボタンを押し てください。テレビの受信画面になります。
- 数字を間違えたときは、クリア/リセットボ タンを繰り返し押して、間違えたところまで 数字を消して、入れ直してください。

■エリアコード一覧表

都市名	エリアコード								1				1				1			-
札幌(江別)	001	1 北海道放送	Ti	11	3	NHK#	3	Ion	-	北側テレビ	1 -	Te		AU UZ MARK	110	100	1,-	1-1.70		
小樽																				
)BJII																-				
名寄		1,2,7			<u> </u>			_							-	_				
								_												
室顧																				
								90	21											
								+	10											
								1												
				_																
			15	90					9											
			++	-															38	
																			33	- 3
																			58	ТЗ
																			33	3
									10										60	13
									1.1						27	20	29	めんこい	29	13
											11	[11	31	秋田朝日	31	31	37	秋田テレビ	37	13
															57	37	59	秋田朝日	59	13
			41	31						NHK総合					47	11	51	秋田テレビ	51	13
			1	1							5	90	12	仙台放送	12	12	32	東日本放送	32	
			49	90	51	NHK総合	51	80	55	宮城テレビ	55	34	57	仙台放送	57	12	59	東北放送		
			2	80	4	東北放送	4	1	6	仙台放送	6	12		NHK教育	10	90	37	宮城テレビ		
			4	90	8	NHK総合	8	80	10	山形放送	10	10	30	さくらんぼテレビ						
			1	10	3	NHK総合	3	80	0	NHK教育										
			50	90	52	NHK総合	52	80	54	山形放送										
		◎ NHK教育	2	90	9	NHK総合														
		4 NHK総合	4	80	8	福島テレビ	8	11	(1)	NHK教育	10	90	58	福島中央						
		1 NHK総合	1	80	3	NHK教育	3 9	90												
	608	1 NHK総合	44	80	3	NHK教育														
日立(ひたちなか)	069	1 NHK総合																		
宇都宮	009	1 NHK総合										-								
矢板	070																			
前橋(伊勢崎・高崎)	0.0																			
桐生	071																			
滿和	E11																			
整谷																				8
	 																			8
	小樽 旭川 名寄 祖内 室 州 植内 室 川 植 内 室 州 植 内 室 州 植 内 室 州 植 内 電	小樽 C67 旭川 C48 名寄 C0 植内 101 室蘭 O68 高樹 O52 帯広 C50 御路 O51 調走 102 北見 G49 青森(弘前) OC2 八戸 O53 もつ 103 藤岡 G03 養石 104 二戸 105 大棚 C05 大棚 C05 大棚 C04 石巻 106 類伽名 107 山形 006 大田 007 大田 009 大田 009 <td> 小梅 C67 2</td> <td> 小崎 C67 2 NHK教育 2 NHK教育 2 名</td> <td> 小博</td> <td> 小崎 C67 NHK教育 2 90 4 </td> <td> 小樽</td> <td> 小博</td> <td> 小樽</td> <td> 小幅</td> <td> 小樽</td> <td> 小崎 C67 NHK教育 2 90 4 光瀬夢アレビ 4 35 7 札幌アレビ 5 8</td> <td> 小橋 C67 2 Ni-K教育 2 90 4 北海道アレビ 4 35 7 札幌アレビ 7 5 8 Ni-K教育 2 90 7 札幌アレビ 7 5 9 Ni-K設合 9 80 80 80 6 4 90 6 4 80 6 4 80 6 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8</td> <td> 小橋 Cê7 2 Ni-K教育 2 90 4 北海道アレビ 4 35 7 札幌アレビ 7 5 9 Ni-K教育 2 90 7 札幌アレビ 7 5 9 Ni-K設合 9 80 11 4 80 6 10 12 2 4 80 6 10 10 10 10 10 10 10</td> <td> 小崎 C67 2 NHK教育 2 90 4 北海道アレビ 4 35 7 札幌アレビ 7 5 9 北海道政送 2 90 7 札幌アレビ 7 5 9 北海道政送 2 90 7 札幌アレビ 7 5 9 八村 2 90 1 北海道政送 2 90 7 札幌アレビ 7 5 9 八村 2 90 1 北海道政送 10 1 北海道政送 10 1 北海道政送 10 1 22 札幌アレビ 22 5 24 北海道政送 10 1 北海道政送 10 1 22 札幌アレビ 22 5 24 北海道政送 2 35 26 北海道文化 2 35 26 北海道文化 2 35 36 北海道文化 2 35 36 北海道文化 3 36 3 3 3 3 3 3 3 </td> <td> 小明 1267 127 128 12</td> <td> 小崎 12 12 13 14 14 15 15 15 14 14 15 15</td> <td> 小崎 267 2 NHK教育 2 90 4 北部田子レビ 7 5 9 NHK教育 12 90 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1</td> <td> 小崎 267 1 </td> <td> 小橋 157 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1</td>	小梅 C67 2	小崎 C67 2 NHK教育 2 NHK教育 2 名	小博	小崎 C67 NHK教育 2 90 4	小樽	小博	小樽	小幅	小樽	小崎 C67 NHK教育 2 90 4 光瀬夢アレビ 4 35 7 札幌アレビ 5 8	小橋 C67 2 Ni-K教育 2 90 4 北海道アレビ 4 35 7 札幌アレビ 7 5 8 Ni-K教育 2 90 7 札幌アレビ 7 5 9 Ni-K設合 9 80 80 80 6 4 90 6 4 80 6 4 80 6 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8	小橋 Cê7 2 Ni-K教育 2 90 4 北海道アレビ 4 35 7 札幌アレビ 7 5 9 Ni-K教育 2 90 7 札幌アレビ 7 5 9 Ni-K設合 9 80 11 4 80 6 10 12 2 4 80 6 10 10 10 10 10 10 10	小崎 C67 2 NHK教育 2 90 4 北海道アレビ 4 35 7 札幌アレビ 7 5 9 北海道政送 2 90 7 札幌アレビ 7 5 9 北海道政送 2 90 7 札幌アレビ 7 5 9 八村 2 90 1 北海道政送 2 90 7 札幌アレビ 7 5 9 八村 2 90 1 北海道政送 10 1 北海道政送 10 1 北海道政送 10 1 22 札幌アレビ 22 5 24 北海道政送 10 1 北海道政送 10 1 22 札幌アレビ 22 5 24 北海道政送 2 35 26 北海道文化 2 35 26 北海道文化 2 35 36 北海道文化 2 35 36 北海道文化 3 36 3 3 3 3 3 3 3	小明 1267 127 128 12	小崎 12 12 13 14 14 15 15 15 14 14 15 15	小崎 267 2 NHK教育 2 90 4 北部田子レビ 7 5 9 NHK教育 12 90 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1	小崎 267 1	小橋 157 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1

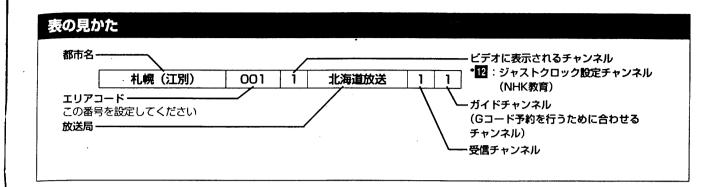

_								т-			_	Т				т-				_				,		
27	北海道文化	127	27	35	北海遵テレビ	35	35	-	1	1	$\overline{}$	╁				┼─	1	1		├	1				r	
	テレビ北海道	34	17	26	北海道文化	26	27	 	 	╁	╁	+	 	+	+-	\vdash		+	┼	⊢		-	├	├		\vdash
	北海道文化				北海道テレビ		35	 	 	+	+-	+	 	+	+-	 	 	+	╁	-		-	-	\vdash		
	北海道文化		27	100	20/4/20 0 0	100	100	 			+	+		+	╫	╁		+	+	\vdash	 		-			
	NHK教育		90	\vdash		+-	\vdash	 		+	+-	+-	+	+	+	┢	 	+	1	\vdash	 	_	-	\vdash		\vdash
	北海道文化				北海道テレビ	39	35	 	 	+	+	+			-	-	 	+	1	⊢		-	-	-		\vdash
	札幌テレビ					61				\vdash	1	\vdash	<u> </u>	+-	\vdash	1		+	+	\vdash	 	-	-			-
	北海遵文化				北海道テレビ		35		 		+	+-	+	+	-	┼─	 	+	+			-		-		\vdash
	北海道テレビ		35	-	JUNIAE / DC	100	100			+	+	+-	 	+	-	┼─		+		\vdash		-		_		
	北海道文化	41						-		1	1	+	 	+	+-	 		+	+	├─		-				
	北海道テレビ		35	\vdash			 	├	 	+	+-	+	 	+-	-	\vdash	 	+	+-	\vdash		-	-			
	北海道テレビ		35	 	 	-	+	 	 	+	+-	+-	+	+	\vdash	+	 	-	1			-		-		
۲	TURNE / DC	٠.	100			1		-	<u> </u>	+		\vdash	+	+-	 	 	 	+-		-						
\vdash		├	,	 		 		-		H	 	┼	 	+	⊢	-		-	+-			_	\vdash	_		
<u> </u>				\vdash		 	\vdash	┝	ļ	 	┼	+		+	-			┼~					-			
35	テレビ岩手	35	35	\vdash		-	 		 	├	-	┼	-	+-	├	\vdash		٠	+	_		-	-			
	岩手朝日		20			\vdash	-	-		├	-	+-		+	-		 	+	 			-	-			
	テレビ岩手		35	\vdash		\vdash	\vdash	-		├	-	├		+	 		ļ	┼	├							
13/	JULAT	37	33	_	ļ						-			+	├			 					-			<u> </u>
-		 	-	-		-	-				-	-		+	 	├										
⊢		-	-			-	-	-		├		├		+	\vdash	├							-	_		
24	宮城テレビ	24	34			<u> </u>	-	├	 		├	├-	 	+-	⊢-	-		ļ	-							
	東日本放送		32			Н	-	-	ļ	├	├—	⊢	ļ	+		_	ļ	├		_						
	東日本放送	43		-				├		├		-	 	┿	-	<u> </u>		-	-							
	東日本放送 山形テレビ	38				\vdash	ш	<u> </u>			-	_		-				<u> </u>					\dashv	_		<u> </u>
	山形テレビ	39				-	\vdash	_		<u> </u>	<u> </u>	-	ļ	1	-		 	-	-	-						
	さくらんぼテレビ						Н	-		-	<u> </u>	├		+				-	-					-		
	福島放送	35		-		\vdash	\vdash	_		├	<u> </u>			+	\vdash			├				\rightarrow	_	_		\rightarrow
	個馬灰达 テレビュー福島											-	 	-				1								
						-	_			-	-	-	 	┼				<u> </u>	_			_	_	-		$-\!$
	テレビュー福島 テレビ朝日	36	끍	12	テレビ東京	20	10					├-	 	+	\vdash			-		-						
						35				-	-		 	-	\vdash			-	-	_				_		\rightarrow
	テレビ朝日	10	10	12	テレビ東京	62				ļ	<u> </u>	-	 	┼	\vdash	_		<u> </u>	-	_			_			
	テレビ朝日	19	10	12			12					-	 	+-					_			_				
						61						-		 				_					_			
									放送大学				群馬テレビ	48		_		-					_			
									放送大学				群馬テレビ	41				<u></u>					_	_		
	テレビ朝日								MXテレビ			16	放送大学	16	16	38	テレビ埼玉	38	38		<u> </u>					
	テレビ朝日								テレビ埼玉	28			·							į						
10	テレビ朝日	59	10	12	テレビ東京	61	15	38	テレビ埼玉	47	38		İ	1	[T		T	T			

干集	都市名	1973-1 012	1 NHK総合									
. *	漢子	111	I NHK総合		S NHK教育	3 90		4 4	6 TBSテレビ	6 6	8 フジテレビ	
神奈川	*横浜1	112	1 NHK総合		S NHK教育	49 90		53 4	6 TBSテレビ	55 6	8 フジテレビ	
	*横浜2	014	1 NHK総合		S NHK教育 S NHK教育	3 90	4 日本テレビ 4 日本テレビ	54 4	6 TBSテレビ	56 6	8 フジテレビ	
	平塚(茅ケ崎)	075	1 NHK総合		3 NHK教育		4 日本テレビ	35 4	6 TBSテレビ 6 TBSテレビ	6 6 37 6	8 フジテレビ	
	秦野	077	1 NHK総合		3 NHK教育		4 日本テレビ	51 4	6 TBSテレビ	53 6	8 フジテレビ	
東京	小田原	076	1 NHK総合	52 80	8 NHK教育	50 90	4 日本テレビ	54 4	6 TBSテレビ	56 6	8 フジテレビ	
**	八王子	073	1 NHK総合	1 80	3 NHK教育		4 日本テレビ	4 4	6 TBSテレビ	6 6	8 フジテレビ	
	3·12	073	1 NHK総合		S NHK教育	49 90	4 日本テレビ	53 4	6 TBSテレビ	55, 6	8 フジテレビ	
山梨	FFFFF	019	1 NHK総合		3 NHK教育 3 NHK教育		4 日本テレビ	26 4	6 TBSテレビ	24 6	8 フジテレビ	
新潟	新潟(長間)	015	5 新潟放送		8 NHK総合		5 <u> </u>		37 テレビ山梨	37 37		
	上版	078	1 NHK総合		S NHK教育		10 新羽放送	12 90	21 新潟テレビ21 27 テレビ新潟		29 テレビ新潟 33 新潟総合	
授對	**長野1	113	2 NHK総合		9 NHK教育		11 信題放送		20,後野朝日		30 テレビ信州	
ŀ	"長野2	050	2 NHK総合		S NHK教育		11 信息发送		20 長野朝日		30 テレビ信州	
ŀ	松本	, 080 058	40 信越放送		42 長野放送		44 NHK総合		48 NHK教育		48 テレビ信州	
ı	岡谷 諏訪	114	3 NHK教育 4 NHK総合		4 NHK総合 6 伝版放送		6 情感失送		40 長野放送	40 38		
富山	akti.	016	1 北日本放送		3 NHK総合		8 NHK教育 10 NHK教育		47 長野放送		59 テレビ信州	!
	(1)	079	42 チューリップ		14 福田テレビ		46 NHK教育		32 チューリップ1 48 NHK総合		34 富山テレビ 50 北日本放送	
石川	金沢(石川)	017	4 NHK総合		6 比特放送		9 NHK教育		25:北陸朝日		33 テレビ金沢	
福井	七尾	115	5 NHK教育	5 90 9	9 NHK総合		11 北特敦选		55 石川テレビ	55 37	57 テレビ金沢	- 1
****** -	福井 敦賀	018	3 NHK教育		6 北陸放送		9 NHK総合		11 福井放送		39 福井テレビ	
13 ES	静岡 (清水・焼津)	116	6 NHK総合 2 NHK教育		8 福井放送		2 NHK教育	12 90	38 福井テレビ	38 39		
"" F	兵松	059	4 NHK総合		9 NHK総合 6 韓間放送		新工文法		31 韓岡第一		33 韓岡朝日	
	富士(富士宮)	081	27 解圖第一	27 31 2			NHK教育39 デレビ輸回		28:時間朝日		30 静岡第一	3
	三島・沼津	082	51 NHK教育		3 NHK総合		55 種主致送		41 静岡放送 57 静岡朝日		52 NHK総合	
	\$5H1	083	i NHK総合		NHK教育		5 静武改送		48 静岡第一		59 テレビ静岡 60 静岡朝日	- 5
B) 2011	排枝 ♥ 1 回	119	24 / 静岡第一	24 31 2	6 抑制朝日		38 テレビ静岡		40 静岡放送		12 NHK総合	- 5
配 知	名古屋 豊橋(養川)	023	1 東海テレビ		3 NHK総合	3 80	5 中部日本放送	5 5	S NHK教育		18古屋テレビ	1
+	要摘(使川)	084	1 乗海テレビ 1 乗海テレビ		3 NHK総合		5 中部日本放送	62 5	© NHK教育	50 90	1 名古屋テレビ	. 6
-	浦郡田原	120	1 乗海テレビ		3 NHK総合		5 中部日本放送		9 NHK教育		1 名古屋テレビ	6
\$ 4	岐阜(大垣)	021	東海テレビ		NHK総合 NHK総合(名古		5 中部日本放送		9 NHK教育		1 名占屋テレビ	4
	கிய	117	② NHK教育		NHK総合		5 中部日本牧送		NHK教育 B. 南海ニュビ		1 名古屋テレビ	!
	中津川	118	4 NHK総合		名古屋テレビ		8 中部日本放送		8 - 東海テレビ 10 ! 東海テレビ		2 名古屋テレビ 2 NHK教育	+!
•	;P	024	1 東海テレビ	1 1 3	NHK総合		5 中部日本放送		S NHK教育		NHK教育1 名占屋テレビ	-
-	伊勢 **名張 1	086	1 東海テレビ		NHK総合	53 80 5	5 中部日本放送		9 NHK教育		1:名古屋テレビ	- 6
	**名張?	155	1 東海テレビ		NHK総合		5 中部日本放送	60 5	NHK教育		1 名古屋テレビ	5
₹#8		056	2 NHK総合		毎日放送		6 朝己交送		8 関西テレビ	8 8 1	() 試売テレビ	1
	318	153	2 NHK総合		毎日放送		3 朝日代送		8 関西テレビ		0 読売テレビ	1
	福利山	124	2 NHK総合		毎日放送		6 朝日改送 6 朝日改送		8 関西テレビ		0 読売テレビ	6
	84	125	2 NHK総合		66日放送		型が出版 c を対ける 6		3 関西テレビ 3 関西テレビ		0 読売テレビ	6
	大津	025	2 NHK総合	28 80 4	毎円放送	36 4 6			3 (関門テレビ		0 読売テレビ0 読売テレビ	4
. Big	商税 +165	087	2 NHK総合	52 80 4	毎日放送	54 4 €	6 朝日放送	58 6 8			0 読売テレビ	6
R	大阪 奈良(原)	027	2 NHK総合		毎日放送		3.次日牌 6	6 6 8	3 関西テレビ		3 読売テレビ	10
· `	五条	126	2 NHK総合		毎日放送		9 朝日放送		3 関西テレビ	8 8 1) 読売テレビ	10
ttill _	和歌山	030	2 NHK総合		毎日放送 毎日放送		9月日长送 1 48日 5年 2		3 関西デレビ) 読売テレビ	39
	田辺(白油)	127	2 NHK総合		毎日放送		5 朝日放送 6 朝日放送	58 6 8) 読売テレビ	48
<u> </u>	田辺(傾山)	128	2 NHK総合		毎日放送		例日恢送	25 6 8) 読売テレビ) 読売テレビ	62
-	arti,		2 NHK総合	49 80 4	毎日放送		朝日放送		3 関西テレビ		D 読光テレビ	61
*	神戸神北		2 NHK総合		毎日放送	4 4 6	朝日放送	6 6 8			が充テレビ	10
 	**川西 1		2 NHK総合	28 80 4			数が出版	50 6 E	関西テレビ	22 8 10) 読売テレビ	24
<u> </u>	**/!!/42		2 NHK総合		毎日放送 毎日放送		朝日放送		関西テレビ) 読売テレビ	41
	90 IS		2 NHK総合		冊日放送 毎日放送		朝日放送	57 6 8) 読売テレビ	61
	明石 (周浩川)		2 NHK総合		毎日放送	54 4 6	朝日放送 朝日放送	58 6 8 57 6 8) 読売テレビ	62
	₹.★	090	2 NHK総合	44 80 4		34 4 6			関西テレビ) 読売テレビ) ふちましビ	61
収	総収	031	1 日本海テレビ		NHK総合		NHK教育	4 90 27		22, 10, 24) 読売テレビ - 記憶中央	24
#	W.I		6 NHK総合	6 80 10	山際放送	10 10 13			D 日本海テレビ	30 1 34		34
Li Li	浜田 岡山(倉敷)		2 NHK総合	2 80 5	山陰放送	5 10 8	NHK教育	9 90 54	1 日本油テレビ	54 1 5∈	山陸中央	58
~	中山 (居衆) 津山		3 NHK教育 2 NHK総合	3 90 5	NHK総合	5 80 9		9 9 1	山陽放送	11 11 83	テレビせとうち	23
	75 (8)		2 NHK総合	2 80 7 2 80 4	山陽版透	7 11 12			3 テレビせとうち	56 23 58	西日本放送	58
84	U.G.		3 NHK総合	3 80 4		4 90 6 4 4 7	山陽东送 NHK教育	6 11 17			テレビせどうち	19
	横山	060	3 NHK教育	3 90 5		5 80 7	中国允许		1広島テレビ 広島テレビ		テレビ新広島	31
	尼道	135	1 NHK総合	1 80 7		7 90 10		7 4 11		12 12 24	テレビ新広島	54
-	US SAL PERS	091	NHK教育	1 90 5	広島テレビ	5 12 9	中国放送	9 4 11		11 80 24		24
¹ -	山口(徳山・防府) 下棚	035	NHK教育	1 90 9	NHK総合	9 80 11	山口放送	11 11 28	山口朝日	28 28 38		38
<u> </u>	下側 字部		2 九州朝日放送	2 1 4		4 11 6		6 80 8	RKB每日放送	8 4 10	テレビ西日本	10
	80 80		0 テレビ西日本 3 NHK総合	3 80 4		14 90 16		16 80 18		18 11 20	テレビ山口	20
3	速島		1 四国放送	1 1 3		3 80 4	NHK教育	7 90 11		11 11 12		12
	馬松		9 テレビせとうち	19 23 29		29 11 31		4 4 6	朝日放送		関心テレビ	8
	丸攤	095 1	6 テレビせとうち	16 23 18		18 11 20		20 9 22		33 33 37 22 35 40		37
1	展制	039 4	4 NHK総合	4 80 6	NHK教育	6 90 8		8 8 38			さんさんテレビ	40
	松山		NHK教育	2 90 6	NHK総合	6 80 10	南海族透	10 10 25			あいテレビ	29
-	新属軍 今治		P NHK総合	2 80 4		4 90 6	南海族送	6 10 9	西日本放送		山陽放送	11
\vdash	宇和島		A 西日本放送 NHK教育	9 9 11		11 11 14		14 25 27	あいテレビ	27 29 50	NHK教育	30
	福居,		九州朝日	1 90 6	NHK総合 NHK総合	6 80 10		10 10 16	愛媛朝日	16 25 37	愛媛放送	32
	久留米		4 TXN/LM	14 19 46		3 80 4 46 80 48		4 4 6		6 90 9		9
	大牟田		9 TXN九州	19 19 43		43 37 50		48 4 52 50 90 53		52 37 54		54
	北九州	063 Z	2 九州朝日	2 1 6		6 80 8	RKB毎日			53 80 55 10 9 12		55
	行橋		9 TXN九州	19 19 43	福岡放送	43 37 46	NHK教育	46 90 49		49 80 54		12 54
!	佐賀	041 1	1 能本放送	11 11 14		14 19 36	サガテレビ	36 36 38	NHK総合	38 80 40	NHK教育	40
' 	5·時 佐世保		NHK教育	1 90 3		3 80 5	長崎放送	5 5 25	長崎国際	25 25 27	長崎文化	27
	½ 10.14 3 € 157		NHK教育) 長崎国際	2 90 8		8 80 10		10 5 17	長崎印際	17 25 31	長崎文化	31
	概本 (八代)		J. 反動国際 NHK教育	2 90 9	技術文化 ハロア総合	24 27 42		42 37 45		45 90 47	NHK総合	47
	大分 (判所)		NHK総合	3 80 5		9 80 11		11 11 16		16 16 22		55
	中沙	138 13	7. 大分朝日	17 24 37		37 36 45		12 90 24 45 90 48		24 24 36		36
	宮崎(郡城)	045 8	NHK総合	8 80 10 7		10 10 12		12 90 35		48 80 51 35 35	八刀灰达	51
	紅樹	064	NHK教育	2 90 4 1		4 80 6		6 10 39		39 35		+ +
8	鹿児島 阿久根		南日本放送		NHK総合	3 80 5	NHK教育			30 30 32	作 児島放送	32 3
	P2 A 100	_065 P	NHK総合	8 80 10 3	5日本放送 一	10 1 12	NHK 軟音			17 30 23		
-	連展	140 2	NHK教育	2 90 4 N		4 80 6			推思席語差テレビ	17 30 23	難思歸放送	23 3

構力市にお住いの方は、適常「福浜2」を設定してください。 受いてきない場合は「福浜1」を設定してください。
 長軽、名張、川西におけていの方は、1か2と与らかさいくマルチさる方を設定してください。

10 テレビ朝日	10 10 12 テレビ東京		14 14 16 放送大学	16 16 46 千葉テレビ	46 46		
10 テレビ朝日	59 10 12 テレビ東京 60 10 12 テレビ東京		39 46 48 42				
10 テレビ朝日	10 10 12 テレビ東京	12 12 14 MXテレビ	14 14 16 放送大学	16 16 42 TVKFUE	42 42		
0 テレビ朝日	41 10 12 テレビ東京 57 10 12 テレビ東京		31 42				
10 テレビ朝日	60 10 12 テレビ東京		61 42				
10 テレビ朝日	10 10 12 テレビ東京	12 12 14 MXFVE	14 14 16 放送大学 .	16 16 38 テレビ埼玉	38 38 42 TVKテレビ	42 42 46 千葉テレビ	46 46
0 テレビ朝日	59 10 12 テレビ東京 20 10 12 テレビ東京	61 12 14 MXテレビ 18 12 14 MXテレビ	47 14 28 14				
		10 12 14 MAY DE	28 14		- 	- 	$-\!\!+\!\!\!\perp$
5 新潟総合 7 新潟テレビ21	35 35 1 37 21						++
7 和満テレヒと 8 長野放送	42 38						\bot
8 長野放送	38 38			++			
○ 長野朝日 4 長野朝日	50 20						
1 長野朝日	61 20			+++			
7 石川テレビ	37 37						
9 北陸朝日	59 25						-
-							++
5 テレビ静岡	35 35			-+			
チレビ静岡	34 35						 -
NHK教育 ・静岡第一	61 31						
5.テレビ 静岡	58 35					+++	
NHK教育	44 90 25 25 22 = 5 = 1 P	22 22 25					+++
テレビ愛知 テレビ愛知	25 25 33 三量テレビ 52 25 35 中京テレビ	33 33 35 中京テレビ 58 35	35 35 37 岐阜放送	37 37			
テレビ愛知	49 25 35 中京テレビ	59 35			-+++	+++-	
テレビ愛知	32 25 35 中京テレビ 25 25 35 中京テレビ	40.35	27 27 20 10 10 10 10	20 00			
ラ アレビ変和 6 中京テレビ	26 35 38 岐阜放送	35 35 37 歧學放送	37 37 39 NHK総合(岐馬	≥) 39 80			
3 中京テレビ	26 35 28 岐學放送	28 37				+++	+++
5 テレビ 愛知 3 三重テレビ	25 25 33 三重テレビ 59 33 35 中京テレビ	33 33 35 中京テレビ 47 35	35 35				
三重テレビ	58 33 35 中京テレビ	54 35		+++		++++	$+$ \Box
NHK教育	12 90					 - - - - - - - - - 	++-1
NHK教育 NHK教育	12 90 19 テレビ大阪 49 90 34 京都テレビ	19 19 26 奈良テレビ 57 34	26 55 34 京都テレビ	34 34 36 サンテレビ	36 36		
NHK教育	52 90 34 京都テレビ	56 34		+++		+++	
NHK教育	45 90 34 京都テレビ 46 90 30 びわ湖放送	39 34				+++ +	+++1
NHK教育 NHK教育	50 90 30 びわ湖放送	30 30 34 京都テレビ 56 30 34 京都テレビ	34 34	+++			
NHK教育 NHK教育	12 90 19 テレビ大阪	19 19 30 テレビ和歌山	30 30 34 京都テレビ	34 34 36 サンテレビ	36 36	+	+
NHK教育 NHK教育	12 90 19 テレビ大阪 45 90 55 奈良テレビ	19 19 34 京都テレビ 41 55	34 34 55 奈良テレビ	55 55			+
NHK教育 NHK教育	26 90 30 テレビ和歌山			+++			
NHK教育 NHK教育	52 90 30 テレビ和歌山	56 30				+++	+
NHK教育 NHK教育	18 90 30 テレビ和歌山 51 90 30 テレビ和歌山						
NHK教育	12 90 19 テレビ大阪	19 19 30 テレビ和歌山	30 30 34 京都テレビ	34 34 36 サンテレビ	36 36	++++	+
NHK教育 NHK教育	26 90 19 テレビ大阪	19 19 36 サンテレビ	36 36		30,00		+++
NHK教育	31 90 19 テレビ大阪 51 90 19 テレビ大阪	21 19 36 サンテレビ 47 19 36 サンテレビ	33 36 53 36	+ -			
NHK教育	52 90 36 サンテレビ	56 36	100 00				+
NHK教育 NHK教育	49 90 19 テレビ大阪 46 90 36 サンテレビ	19 19 36 サンテレビ	55 36				+
······································	.5 55 55 57 72	36 36	+ + + +	+ + +	+		\perp
						+++	++-
瀬戸内海放送	25 33 35 岡山放送	35 35					
岡山放送	60 35 62 瀬戸内海放送	62 33				+++	+
瀬戸内海放送 広島ホーム	21 33 60 岡山放送	60 35					+++
	35 35 57 35		++++	+++		+	工 口
テレビ新広島	26:31				+ + +		+
テレビ新広島	26 31						
	12 90 21 山口朝日・	21 28 23 TXN九M	23 19 33 テレビ山口	33 38 35 福岡放送	35 37 39 NHK総合	20 20 41 414	411
mUMB	31 28				30 37 39 NHK総古	39 39 41 NHK教育	41 41
テレビ山口 読売テレビ	22 38 28 山口朝日 10 10 38 NHK教育	28 28 31 テレビ新広島 38 90	31 31 35 広島ホーム	35 35			
NHK教育	39 90 41 西日本放送	41 9		+ + + +			$+\square$
	42 33 44 NHK総合	44 80				+ + +	+ + +
テレビ新広島	31 31 35 広島ホーム	35 35 37 愛媛放送	37 37		+		
愛媛朝日	14 25 27 あいテレビ	27,29 36 愛媛放送	36 37 42 瀬戸内海放送	42 33		+ + +	+
	32 80 34 南海放送 34 29	34 10 36 愛媛放送	36 37 42 瀬戸内海放送	42 33			+
	19 19 37 福岡放送	37 37	+ + -	 			\Box
九州朝日	57 1 60 テレビ西日本	60 9					++-1
	58 1 61 RKB毎日 23 19 35 福岡放送	61 4 35 37					
九州朝日	57 1 60 RKB毎日	60 4			 		
	48 4 52 福岡放送	52 37 57 九州朝日	57 1 60 テレビ西日本	60 9			+
RKB##	37 37	+					
テレビ技崎			L		 		447
テレビ技崎 テレビ技崎 長崎放送	35 37 49 5						
テレビ技崎 テレビ技崎 長崎放送	35 37						+++
テレビ技崎 テレビ技崎 長崎放送	35 37 49 5						
テレビ技崎 テレビ技崎 長崎放送	35 37 49 5						
アレビ技崎 アレビ技崎 反崎放送 テレビ熊本	35 37 49 5 34 34						
テレビ技術 テレビ技術 技術放送 テレビ熊本	35 37 49 5 34 34 38 38						
テレビ技術 テレビ技術 技術放送 テレビ熊本 作型幕テレビ 中型幕テレビ	35 37 49 5 34 34						


時計を合わせる

はじめにリモコンの時計を合わせたあと、ビデオの時計を合わせてください。



操作を約1分以上中断すると、リモコンの時計設定表示は消えます。 このときは、もう一度時計ボタンを押してやり直してください。


たとえば…西暦1999年11月5日午前8時20分に合わせるとき

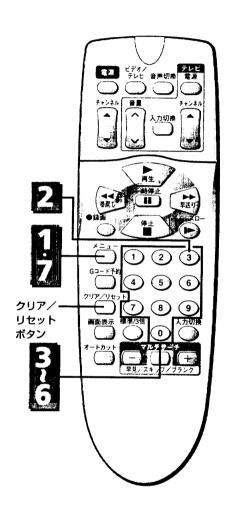



メニューボタンを押す






メニュー画面が出ます。

2 3ボタンを押す






時計設定の画面が出ます。

CERCLE FOR SERVICE

3 年を西暦で合わせる







- 西暦の下2けたを合わせてください。
- 2000年は00に合わせてください。

4 月・日を合わせる





ひとけたの数字を合わせるときは、初めにOボタンを押してください。

曜日は自動的に設定されます。

午前・午後を合わせる



時計を合わせている途中で修正するとき◆クリア/リセットボタンを繰り返し押

・フラティッとットボタンを繰り返し押 して、修正したいところまで点滅を戻 してから修正してください。





午前(AM)は8ボタン、午 後(PM)は9ボタンを押し てください。 おしらせ

時計を正確に合わせるには (ジャストクロック)

このビデオには、時計を正確に合わせるジャストクロック機能が付いていま

ジャストクロックは、1日に1回(午後0時(正午))、NHK教育テレビの時報を受信して、自動的にビデオの時計を修正します。

次のような場合、ジャストクロックは 働きません。

- ●ビデオの時計が現在時刻と3分以上 ずれているとき
- ●時報の時刻にビデオの電源が入っているとき
- ●ビデオの受信チャンネルにNHK教育テレビが設定されていないとき
- ◆初めてジャストクロック機能が働いたとき、NHK教育テレビを選ぶまで時間がかかり、数回、時計を修正できないことがあります。

ビデオの表示窓に時計が出ていないときは

●手順 7 のあとで画面表示ボタンを 2、3回押してください。時計表示 に変わります(⑤ページ参照)。 6 時刻を合わせる





- ひとけたの数字を合わせると きは、初めにOボタンを押し てください。
- 昼の12時は「PMO0:00」、 夜の12時は「AMO0:00」 に合わせてください。

7 時報などに合わせてメニューボタンを押 す



- メニューボタンを押すと、 時計がスタートします。
- ビデオの表示窓に時計が表示されます。

時計を修正する

30分以上の停電があると、ビデオの時計が「--:--」になります。いったん合わせた時刻を修正するときは、上記の手順 1 ~ 7 に従って、もう一度西暦、月、日、午前/午後、時刻の順に、0~9ボタンを押して合わせ直してください。メニューボタンを押すと修正した時刻がスタートします。

置・準備

故障かな…と思ったら・

まず下の表でお調べください。それでも具合の悪い場合はご自分で修理せず、お買い上げの販売店にご相談ください。 アフターサービスについては、裏表紙をご覧ください。

	症	状	如 ■ ***********************************	参照ページ
電源		タンを押しても 電 源が オの操作ができない)。	●電源コードを一度コンセントから抜き、再度コンセントを入れたあと、 電源ボタンを押してください。	
부		がすの操作ができない たない、リモコンの反		®
モコン	リモコンでテレビ	ごの操作ができない。	お手持ちのテレビのメーカーに合わせて、テレビコードを設定してください。	63
	巻戻し、早送りが	ができない。	テープが最初または最後まで巻取られていないか、確認してください。	2
テーブ	テープが取り出せ	きない。	リセットスイッチをつまようじなどで押してください。それでも取り出せないときは、電源コードをコンセントから抜き、再度コンセントに入れて停止/取出しボタンを押してください。	
			リセットスイッチ	
	Į.	画できない (何も録画	アンテナ線を正しく接続してください。	63
	されていない)。		受信チャンネルを合わせ直してください。	66
	録画ボタンを押する。	けと、テープが出てく	●「つめ」の折れたテープが入っています。穴にセロハンテープを貼っ てからテープを使用してください。	13
		録画予約したが録 画が始まらない	●停電があったため、予約が消えました。再度、時計を合わせたあと予 約をやり直してください。	2
	タイマー録画が できない	電源を切るとテー プが出てくる	●「つめ」の折れたテープが入っています。穴にセロハンテープを貼ってからテープを使用してください。	1 3
録		録画予約したが何 も映ってない	●タイマー録画予約したあとビデオの電源を切りましたか?ビデオの電 源を切っておかないと、予約した時間になっても録画されません。	4
画		ができない(予約の ない) <gコード予約 時></gコード予約 	●ビデオの時計を合わせてから、予約を転送してください。	2
		を使用しながら、マー録画予約できな	●「CATV」の設定が「入」になっているときは、UHF放送の番組をタイマー録画予約できません。ケーブルテレビチャンネルを設定したときに変更したチャンネル番号で予約してください。	63
	ケーブルテレビの 予約できない。	DBS番組をGコード	 予約のとき、下記の方法でチャンネルを修正してください。 1) Gコード予約番号を入力します。予約設定画面に「L1」表示が出ます。 2) クリア/リセットボタンを押して「L1」表示を点滅させます。 3) ケーブルテレビのチャンネルを入力します。 	9

		n i							
	タイマー録画したが、録画内容が違っ ている。 <gコード予約時></gコード予約時>	●Gコード予約番号を間違って入力していませんか? Gコード予約番号を正しく入力してください。	39						
	·	•予約を転送する前に、必ず内容を確認してください。特にチャンネルは、ビデオ本体で設定したチャンネル番号と同じになっていることを確認し、違っていたら修正してください。	0						
	タイマー録画の途中でビデオの電源が 切れ、テープが出てきた。	タイマー録画の途中でテープがなくなりました。	90						
録画	タイマー録画を途中でやめることができない。	•電源ボタンを押したあと、10秒以内に停止/取出しボタンを押してください。	49						
	クイックタイマー録画を途中でやめる ことができない。	• 停止ボタンを押してください。	®						
	クイックタイマー録画ができない。	ビデオの時計を合わせてください。	@						
	ビデオと接続している機器から録画で きない。	後面端子に接続した機器から録画するときは、入力切換ボタンを押して「L1」(外部入力1)を選んでください。							
		前面端子に接続した機器から録画するときは、入力切換ボタンを押して「L2」(外部入力2)を選んでください。							
	再生画像に帯状のノイズが出たり、画 像がモヤモヤする。	古いテープや、他のビデオで録画したテープを再生するときに起こることがあります。チャンネル(トラッキング)ボタンを押して最良に映るように調整してください。	3						
	再生画像がきれいに映らない、または 音は出るが画像が出ない。	◆ヘッドの清掃が必要です。別売りのヘッドクリーニングテープをご使用になり、ヘッドの清掃をしてください。それでも直らないときは、	8						
再	音が途切れる。	お買い求めの販売店にご相談ください。							
生	ヨーロッパなどで買ってきたテープが 再生できない。	●日本とヨーロッパなどでは信号方式が違うためこのビデオでは再生で きません。	33						
	日本語と英語が同時に聞こえる。	●音声切換ボタンを押してビデオの表示窓にしまたは R を出し、聞きたい音を選んでください。	3						
	Hi-Fiサウンドの音声が出ない。	●音声切換ボタンを押してビデオの表示窓に L R を出し、聞きたい音 を選んでください。	3						

	。 症 状	是一个"大"。"如"等量,是一个"大","大"的是一个"大"。 "如"等量,是一个"大","大"的是一个"大","大"的是一个"大","大"的是一个"大"的"大","大"的"大"的"大"的"大"的"大"的"大"的"大"的"大"的"大"的"大"的	参照
オ	録画 (予約も含む) したのにテープに は何も録画されていない。	ステレオ放送の番組を録画していませんか? オートカット機能はステレオ放送をカットするので、ステレオ放送の番組を録画することはできません。オートカット機能を使って録画するときは、ステレオ放送以外の番組を選んでください。	83
ペートカット	見ている番組をオートカット機能を使って録画しているが、オートカットを 解除できない。	停止ボタンを押して録画を終了するとオートカットが解除されます。	3
機能	録画中に番組を切り換えられない(一時停止ボタンを押しても録画一時停止にならない)。	●停止ボタンを押して録画を終了させてから、チャンネルを切り換えて ください。	39
	オートカット機能を使って録画を始め たら、すぐに一時停止になった。	●ステレオ放送のCMまたは番組をカットしています。ステレオ放送以 外の番組になると自動的に録画を開始します。	39
	受信チャンネルの表示を変えたら、テ レビ番組の内容とチャンネル表示が合 わなくなった。	●チャンネルの表示と番組の内容を確認し、もう一度設定をやり直してください。	5
チャンマ	チャンネルが出ない。	●チャンネルを飛ばして設定しています。飛ばしたチャンネルを元に戻してください。	69
ンネル設定		●チャンネル設定をしたあとでアンテナなどの接続を変えたときや、引っ越しなどで放送局が変わったときは、チャンネル設定をやり直してください。	66
	[L1] [L2]が出ない。	●「L1」「L2」を飛ばして設定しています。飛ばした「L1」「L2」を元に 戻してください。	69
	ダビング編集ができない。	◆本機を録画側のビデオとして使うのか、再生側として使うのかを確認し、正しく接続してください。	3 5
		録画側ビデオで「外部入力」を選んでください。	©
その他	ビデオの表示窓が誤表示したり、ボタンを押しても操作できない。	リセットスイッチをつまようじなどで押してください。表示部がリセットされます。そのあと、時計合わせやタイマー予約など必要な設定をやり直してください。	_
		リセットスイッチ	

	庫 决	M. T.	大野
	テープが動いているのに、経過時間表示が動かない。	経過時間表示は、テープに何も録画されていないと動きません。.	3
	ビデオを操作しても画面表示(動作表示)が出ない。	●ビデオモード設定の「OSD表示」を「オート」にしてください。	
7	ビデオの時刻を自動的に修正(ジャストクロック)できない。	●ビデオの時刻と現在時刻が3分以上ずれているときは、時刻を修正することはできません。	®
他	録画した番組を再生していたら、自動 的に早送り再生になった。	◆お好みセレクトの〔再生STスキップ〕を〔入〕にして録画したステレオ放送の番組を再生しています。〔再生STスキップ〕を〔切〕にしてください。	23
	テープを停止後、しばらくして音がし た。	●停止状態で約1分たつと内部のテープ保護メカが動作し、多少音がします。故障ではありません。	
	ビデオの電源を入れたまま、テレビの チャンネルボタンでチャンネルを選ん だときに、テレビの映りが悪い。	●リモコンのビデオ/テレビ切換ボタンを押して、ビデオの表示窓の 「ビデオ」を消してください。	•

日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表 …

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ。

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記の(相談)窓口または(修理)窓口にご相談ください。

- ●お買物相談やお取り扱いについてのご相談は ·········(相談) 窓口を担当するお客様相談センターへ
- ●修理などアフターサービスに関するご相談は ………**修理) 窓口**を担当するエコーセンター又はサービスセンターへ

お客様相談センター・サービスセンター

北	海道地区	[関東・	甲信越	也区 (東京、神奈川、干勢 詳馬、山梨、長野、	度、埼玉、茨城、栃木、 新潟、静岡県富士川以東)
窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地	窓口区分	担当地域		電話番号	所在地
種談	北海道地区	北海道	(011)231-5088	ショールーム内)	種談	関東・ 甲信越	東京	(03)3834-8588	台東区東上野2-7-5 (日立家電上野ビル)
修理	1		(011)833-1725	札幌市白石区東札幌2条 4丁目1-10	修理	地区		(047)382-1111	浦安市港77-3
相談修理		札幌	(011)833-1725	札幌市白石区東札幌2条 4丁目1-10	修理		東京エコーセンター	(03)3422-2511	足立区千住関屋町11-1
相談修理		旭川	(0166)35-5222	旭川市東光10条3丁目	相談	東京都	北東京西東京	(03)3879-2939 (03)3973-2295	足立区千住関屋町11-1 豊島区西池袋4-23-11
相談修理	ļ	北見	(0157)23-2266	北見市常盤町3-2-21	相談		南東京	(03)3424-8511	世田谷区三軒茶屋2-48-8
個談修理	北海道	釧路	(0154)25-3357	釧路市新橋大通1-1-5	相談		三鷹	(0422)49-8088	三鷹市上連雀7-32-32
相談修理		帯広小樽	(0155)22-5504 (0134)22-3500	帯広市緑ヶ丘2条通り1-2-7 小樽市長橋2-10-1	修理		神奈川江コ	(045)825-3331	横浜市戸塚区品濃町531-1
相談修理		苫小牧	(0144)36-5165	苫小牧市住吉町2-5-2	(租談)	神奈川県	ーセンター 横浜	(045)824-7712	横浜市戸塚区品濃町531-1
相談修理		室蘭	(0143)45-3122	室蘭市中島町3-14-13	相談		横浜厚木	(0462)50-0020	摩木市長谷260-27
相談修理		函館	(0138)41-9106	函館市亀田町7-12	修理)		境玉コー	(048)663-8355	大宮市東大成町2-246
							センター		
					櫮談	埼玉県	大宮	(048)667-4584	大宮市東大成町2-246
東	上地区 (1	春森. 岩	F、宮城、秋田、山	形 塩臭)	相談		越谷三芳	(0489)79-7311 (0492)58-3021	越谷市大杉458-3 入間郡三芳町上富1828-1
窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地	修理)		東関東エコ	(043)212-8241	千葉市花見川区幕張町1-7681
相談	東北		(022)222-5088	仙台市青葉区片平1-3-30			ーセンター	(5 15/212 52 11	T X T X T X T X T X T X T X T X T X T X
修理)	地区	東北	(022)237-2311	仙台市宮城野区扇町3-2-9	相談		千 葉	(043)271-2142	千葉市花見川区幕張町1-7681
相談修理	-	青森	(0177)34-2134	青森市青柳1-16-4	種談		柏	(0471)63-2450	柏市中央2-9-16
相談修理	寒木膚	むっ	(0175)22-1194	むつ市緑町17-56	相談	千葉県	船橋	(0474)31-5444	船橋市高瀬町62-10
相談修理	青森県	弘前	(0172)27-2171	弘前市外崎4-2-3	租談		跳 子東 金	(0479)23-1222 (0475)52-1270	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
相談修理		八戸	(0178)27-6610	八戸市大字根城字白山平1-7	相談		木更津	(0438)37-1611	木更津市潮浜1-17-29
個談修理	岩手県	岩手	(019)635-2123	盛岡市東仙北1-12-12	個談		館山	(0470)22-4151	館山市八幡66-1
個談修理		水沢	(0197)25-3811	水沢市東中通り2-4-38	修理)		東関東エコ	(043)212-8241	千葉市花見川区幕張町1-7681
相談修理	city (SI	宮城	(022)232-5263	仙台市宮城野区扇町3-2-9			ーセンター		
相談修理	宮城県	古川石巻	(0229)22-1579 (0225)75-2229	古川市古川字上古川150	種談	茨城県	水戸	(029)226-2223	水戸市水府町1548
				桃生郡河南町鹿又道的前499-1	相談		日立	(0294)22-4162	日立市幸町2-2-10
相談修理	秋田県	秋 田 大 館	(018)847-5171 (0186)42-1962	秋田市土崎港相染町字沖谷地151-1	相談		鹿嶋	(0299)82-4411 (0298)43-2716	鹿嶋市神向寺大芝311-1 土浦市荒川沖字一里塚5-102
相談修理	ташж		(0187)62-5166	大館市御成町3-1-9 大曲市福住町4-16	相談修理		宇都宮	(028)660-2307	宇都宮市御幸が原町40-5
相談修理	.1.77/159		(023)688-8511	山形市蔵王松ヶ斤1-1-33	相談修理	栃木県	足利	(0284)44-3531	足利市久松町130
相談修理	山形県	庄 内	(0234)22-3740	酒田市東町 1-7-1		群馬県			
(相談)修理)		いわき	(0246)23-0691	いわき市平塩字古川95	相談修理	(太田、桐	高崎	(027)362-5088	高崎市飯塚町1379
個談修理			(024)535-3391	福島市春日町14-33	相談修理)	生、館林、	足利	(0284)44-3531	栃木県足利市久松町130
相談修理	福島県		(0244)22-5332	原町市栄町3-41		新田郡、山田郡)	ĺ		
相談修理			(0243)33-5211	安達郡本宮町大字荒井字長山79	(相談)修理)		山梨	(0552)74-5833	中巨摩郡田富町流通団地1-8-2
TEAS (MAILE)		は件句信	(0242)24-1771	会津若松市西七日町6-15	相談修理			(026)259-0051	長野市南長池763-3
				ļ	相談修理	長野県	- 1	(0263)58-3236	松本市芳川村井町1280-1
İ				ļ	相談修理		新潟	(025)247-3177	新潟市紫竹山427
					相談修理	新潟県	I	(0259)63-4175	佐渡郡金井町泉1031-6
					租談修理	का लख्या	- 1	(0258)24-4579	長岡市東蔵王2-7-37
					相談修理		上越	(0255)24-7171	上越市栄町6-4
					相談修理	静岡県 (富士川以東)	沼津	(0559)32-3711	沼津市上香貫槙島町 1354-2
					相談修理			(054)289-2030	静岡市豊田3-6-27
					相談修理	(富士川以西)	浜 松	(053)422-7151	浜松市篠ヶ瀬町1255

お客様相談センター・サービスセンター

窓口区分	古大きな	协造点	₩ ₹¥0	ñC +- 1μ	30 CIETA	14071/11/1-1	1 the	根、岡山、広島、	=r + 111
	担当地域	拠点名		所 在 地	.窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
相談	中部地区	中部	(052)795-5088	名古屋市守山区川宮町55	相談	中国地区	中国	·	仏第2広電ビル)
修理)		<u> </u>	(052)354-0546	名古屋市中川区篠原橋通1-1	修理			(082)281-2462	安芸郡府中町茂陰1-9-20
修理)	中部エコー	(052)354-0546	名古屋市中川区篠原橋通1-1	相談修理		鳥取	(0857)28-5721	鳥取市千代水3-106
40=1		センター	(050)705 1001	2+P+0.1.5.1100055	個談修理		山陰	1,	松江市西津田2-2-5
相談	愛知県	名古屋東名古屋西	(052)795-1831	名古屋市守山区川宮町55 名古屋市中川区篠原橋通1-1	相談修理	,	浜田		浜田市下府町388-40
相談	3EAUTE	一宮	(0586)71-1431	一宮市音羽2-1-15	相談修理		岡山	, , , , , ,	岡山市延友189-3
相談		三河	(0564)28-0855	岡崎市大樹寺2-12-6	相談修理		津山		津山市小原109
相談		豐橋	(0532)64-6710	豊橋市東田町151-1	相談修理) 広島県	広島	(082)233-1221 (0849)34-1160	広島市西区観音新町1-7-1 福山市高西町川尻110-1
修理)		中部エコー	(052)354-0546	名古屋市中川区篠原橋通1-1	相談修理		MR 12	(0823)72-1456	呉市阿賀中央3-1-7
		センター	·		(相談)修理)		шп	(0839)72-1111	吉敷郡小郡町仁保津下
租談	岐阜県	岐 阜	(058)273-5111	岐阜市宇佐南2-3-8	修理		岩国	(0827)22-2730	岩国市今津町4-11-4
修理		高山	(0577)32-4351	高山市岡本町3-176	相談修理		東山口	(0833)41-1300	下松市大字末武下789-3
修理)		東濃	(0572)68-1010	瑞浪市明世町山野内字沼305-1					
修理		中部エコー	(052)354-0546	名古屋市中川区篠原橋通1-1					
(CEID)	三重県	センター			四	国地区 (8	恋島、香	川、愛媛、高知)	
相談		北三重南三重	(0593)34-1111 (0596)58-9053	四日市市羽津中2-1-6	窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所 在 地
(Hax)	静岡県	用二里	(0096)06-9003	度会郡玉城町佐田字銚子口1820-1	相談	15日地域	皮 無石	(0877)47-1088	坂出市林田町4285-143
相談修理	(富士川以東)	沼津	(0559)32-3711	沼津市上香貫槙島町1354-2	修理)	四国地区	四国	(0877)47-1088	坂出市林田町4285-143
相談修理	静岡県	静岡	(054)289-2030	静岡市豊田3-6-27	相談修理	徳島県	徳島	(0886)65-6411	徳島市応神町古川宇日の上15-
		浜松	(053)422-7151	浜松市篠ヶ瀬町1255	相談修理	香川県	香川	(0877)47-3135	坂出市林田町4285-143
相談修理	富山県	富山	(0764)52-1615	富山市向新庄857-1	相談修理	百川木	愛媛	(0877)47-3133	松山市内宮町2007
相談修理)	石川県	石川	(076)246-7373	石川郡野々市町堀内5-20	修理	愛媛県	宇和島	(0895)22-2619	宇和島市栄町港3-3-13
相談(修理)	福井県	福井	(0776)54-7730	福井市高木中央1-1402	相談修理		東予	(0897)40-4181	新居浜市萩生字岸ノ下1150-4
					相談(修理)	高知県	高知	(0888)44-4156	高知市朝倉丁899-5
脚产	5地区(7	大阪、奈原	夏、兵庫、京都、脳	智、利野山)		······································			
窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	所在地	九州	N・沖縄地	以 (福麗	1、佐賀、厚崎、能本、	大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
	1							a. oraci porti Militia	
相談)					窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号	
相談 修理	関西地区	関 西	(078)431-5088 (06)686-5611	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71		担当地域	拠点名	Υ	所 在 地 福岡市博多区店屋町7-18
修理)	関西地区	関西	(078)431-5088 (06)686-5611	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル)	窓口区分	担当地域		電話番号 (092)281-5088	所 在 地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)
	関西地区	関西	(078)431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71	窓口区分 (相談) (修理)	担当地域	拠点名	電話番号 (092)281-5088 (092)606-2831	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和白丘2-1-1
修理	関西地区 大阪府	関西エコーセンター	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル)	窓口区分	担当地域	拠点名	電話番号 (092)281-5088	所 在 地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)
修理) 修理) 相談) 相談)		関西エコーセンター	(078)431-5088 (06)686-5611	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71	窓口区分 (相談) (修理) (修理) (相談)	担当地域	拠点名 九 州	電話番号 (092)281-5088 (092)606-2831	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和白丘2-1-1
修理) 修理) 相談) 相談)		関 西 M IJ- センタ- 京 阪	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551	窓口区分 (相談) (修理) (相談) (相談)	担当地域	拠点名 九 州 センター 岡北九州	電話番号 (092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市博区和白丘2-1-1
修理) 修理) 相談) 相談)	大阪府	関西コーセンター京阪北大阪	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640 (06)453-1900	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79	窓口区分 (相談) (を理) (相談) (相談) (相談) (相談)	担当地域 九州・沖縄 地区 福岡県	拠点名 九 州 を センター 岡州豊	電話番号 (092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区褒崎1-4-8 嘉穂郡圧内町大字仁保字草場178
修理) 修理) 相談) 相談) 相談)		関 西 センター 京 北 阪 下 で フェー センター	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640 (06)453-1900 (0722)73-5088 (06)686-5611	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 堺市鳳東町7-771	窓口区分 (相談) (修理) (修理) (相談) (相談) (相談) (相談)	担当地域 九州・沖縄 地区 福岡県	拠点名 カ 州 セ 福北筑久 田 北 第 日 本	(092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505	所在地福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和台丘2-1-1福岡市博多区諸岡3-21-28北九州市小倉北区褒崎1-4-8夏穂郡庄内町大学仁保字草場178久留米市野中町1440-1
(修理) (修理) 相談) 相談) (修理)	大阪府	関がいた。大阪を表した。大阪を表した。大阪を表した。大阪を表した。大阪を表した。大阪を表した。大阪を表した。大阪を表した。大阪を表した。大阪を表した。大阪を表した。大阪のは、大阪のは、大阪のは、大阪のは、大阪のは、大阪のは、大阪のは、大阪のは、	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640 (06)453-1900 (0722)73-5088 (06)686-5611 (0743)64-2712	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 堺市風東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1	窓口区分 (相談) (修理) (修理) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談) (相談)	担当地域 九州・沖縄 地区 福岡県	拠点名 九州 において、大学の一の別の一の別の一の別の一の別の一の別の一の別の一の別の別のである。	(092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311	所在地福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1福岡市博多区諸岡3-21-28北九州市小倉北区褒崎1-4-8夏穂郡丘内町大学仁保字草場178久留米市野中町1440-1大牟田市天領町1-201
修理) 修理) 相談) 相談) 程談)	大阪府	関 M Iコー センター 下 大 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下 下	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640 (06)453-1900 (0722)73-5088 (06)686-5611	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 堺市風東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 大阪市住之江区柴谷1-1-71		担当地域 九州・沖縄 地区 福岡県	拠点名 州 御ゴー セマター 岡州豊米田 賀	(092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115	所在地福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1福岡市博多区諸岡3-21-28北九州市小倉北区褒崎1-4-6夏穂部丘内町大学仁保字草場178久留米市野中町1440-1大牟田市天領町1-201佐賀市鍋島町大字八戸3181
修理) 修理) 相談) 相談) 修理) 修理)	大阪府	関 断 1コー カー 大 大 エンタ 大 エンタ 大 エンタ マ カー 取 取 カー 、 カー 、 カー 、 カー 、 カー 、 カー 、 カー 、 カー 、 カー 、 カー 、 カー 、 カー 、 カー ・ も カー ・ も ・ も も ・ も ・ も も ・ も も も も も も も も も も も も も	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640 (06)453-1900 (0722)73-5088 (06)686-5611 (0743)64-2712 (06)686-5611	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 堺市鳳東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル)		担当地域 九州・沖縄 地区 福岡県	拠点 九 調コーセ福北筑久大佐唐 世福北筑久大佐唐	(092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115 (0955)72-7174	所在地福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1基岡市博多区諸岡3-21-28北九州市小倉北区褒崎1-4-6嘉穂近内町大字仁保字草場178久留米市野中町1440-1大牟田市天領町1-201佐賀市鍋島町大字八戸3181唐津市町田1863-3
修理) (修理) (修理) (相談) (修理) (修理) (修理)	大阪府 奈良県	関 断 1コー カー 大 カー 大 カー 大 カー 大 カー 大 カー 大 カー 大 カー 大 カー カー 大 カー カー カー カー カー カー カー カー カー カー	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640 (06)453-1900 (0722)73-5088 (06)686-5611 (0743)64-2712 (06)686-5611 (078)431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 堺市風東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 神戸市東灘区甲南町1-3-8		担当地域 九州·沖縄 地区 福岡県	拠点 九 調コーセ福北筑久大佐唐 世福北筑久大佐唐	(092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115 (0955)72-7174	所在地福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1基岡市博多区諸岡3-21-28北九州市小倉北区褒崎1-4-6嘉穂近内町大字仁保字草場178久留米市野中町1440-1大牟田市天領町1-201佐賀市鍋島町大字八戸3181唐津市町田1863-3
修理) 相談) 相談) 相談) を理) 相談) 修理)	大阪府	関を京北阪師と奈師と神西西・コー・阪阪南・コー・良コー・戸神	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640 (06)453-1900 (0722)73-5088 (06)686-5611 (0743)64-2712 (06)686-5611	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 堺市鳳東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 神戸市東灘区甲南町1-3-8 神戸市西区平野町下村251		担当地域 九州·沖縄 地区 福岡県	拠点 カ 知びる北筑久大佐唐長佐田の一の一の川豊米田賀津崎保田の一の川豊米田賀津崎保田の一の一の川豊米田賀津崎保田の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一	(092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115 (0955)72-7174 (095)887-3379	所在地福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1基岡市博多区諸岡3-21-28北九州市小倉北区褒崎1-4-6嘉穂配内町大字仁保字草場176久留米市野中町1440-1大牟田市天領町1-201佐賀市鍋島町大字八戸3181唐津市町田1863-3西坡杵郡長与町高田郷1275-1
(修理) (修理) (相談) 相談) 相談) (修理) (修理) (修理)	大阪府 奈良県	関いて京北阪を記さいのでは、一一の阪南コートの阪南コートはコートの田田の一・日コートの田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640 (06)453-1900 (0722)73-5088 (06)686-5611 (0743)64-2712 (06)686-5611 (078)431-5088 (078)961-0435 (0792)33-1688 (0727)81-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 堺市風東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 神戸市東灘区甲南町1-3-8		担当地域 九州・沖縄 地区 福岡県 佐賀県 長崎県	拠点 カ 知びる北筑久大佐唐長佐田の一の一の川豊米田賀津崎保田の一の川豊米田賀津崎保田の一の一の川豊米田賀津崎保田の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一の一	(092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115 (0955)72-7174 (095)887-3379 (0956)32-4211	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 格岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区褒崎1-4-8 嘉穂部庄内町大字仁保字草場178 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西被杵郡長与町高田郷1275-1 佐世保市山祗町329-4
(修理) (修理) (相談) 相談) (修理) 相談) (修理) 相談) (修理)	大阪府 奈良県	関いて京北阪を記さいのでは、一一の阪南コートの阪南コートはコートの田田の一・日コートの田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田の田田	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640 (06)453-1900 (0722)73-5088 (06)686-5611 (0743)64-2712 (06)686-5611 (078)431-5088 (078)961-0435 (0792)33-1688	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大学岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 堺市鳳東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 神戸市東灘区甲南町1-3-8 神戸市西区平野町下村251 姫路市市西路区平野町下村251 姫路市市島陽3-254 豊岡市桜町15-15		担当地域 九州·沖縄 地区 福岡県 佐賀県 長崎県	拠れ、こう一個大学の大佐唐長佐五熊八名の大学の大田の大佐唐長佐五熊八名の大田の大学の大田の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の	(092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115 (0955)72-7174 (095)887-3379 (0956)32-4211 (0959)72-2883 (096)362-2143 (0965)33-2095	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区褒崎1-4-8 嘉穂部任内町大学仁侯字草場178 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-1 佐世保市山祗町329-4 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-10
(修理) (修理) (相談) 相談) 相談) (修理) (修理) (修理)	大阪府 奈良県 兵庫県	関いで京北阪院で守院で神西姫阪豊原町ンケー大のアプラー・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640 (06)453-1900 (0722)73-5088 (06)686-5611 (0743)64-2712 (06)686-5611 (078)431-5088 (078)961-0435 (0792)33-1688 (0727)81-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大学岸和田1551 大阪市福島区海老江1-5-79 堺市鳳東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 神戸市東灘区甲南町1-3-8 神戸市西区平野町下村251 姫路市市西路区平野町下村251 姫路市市島陽3-254 豊岡市桜町15-15		担当地域 九州・沖縄 地区 福岡県 医崎県 県本県	拠れ、これのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	(092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115 (0955)72-7174 (095)887-3379 (0956)32-4211 (0959)72-2883 (096)362-2143 (0965)33-2095 (0969)22-3196	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 在関市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区褒崎1-4-8 嘉穂部任内町大学仁保字草場178 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-1 佐世保市山祗町329-4 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-10 本渡市今釜新町3444
修理 (修理) (修理) (修理) (修理) (修理) (修理) (修理) (修	大阪府奈良県兵庫県	関いて京北阪師と奈師と神西姫阪豊師とファー・大の「コー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファ	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640 (06)453-1900 (0722)73-5088 (06)686-5611 (0743)64-2712 (06)686-5611 (078)431-5088 (078)961-0435 (0792)33-1688 (0727)81-5088 (0796)22-7141 (06)686-5611	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福嘉区海老江1-5-79 堺市鳳東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 神戸市西区平野町下村251 姫路市・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		担当地域 九州・沖縄 地区 福岡県 医崎県 県本県	拠れ、こう一個大学の大佐唐長佐五熊八天を開き、大田では、日本の一世、大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大	(092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115 (0955)72-7174 (095)887-3379 (0956)32-4211 (0959)72-2883 (096)362-2143 (0965)33-2095	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区褒崎1-4-8 嘉穂部任内町大学仁侯字草場178 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-1 佐世保市山祗町329-4 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-10
(修理) (修理) (修理) (修理) (修理) (修理) (修理) (修理)	大阪府 奈良県 兵庫県	関いで京北阪院で守いて中西姫阪豊にで京北ででは、大きり、大きり、アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・ア	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640 (06)453-1900 (0722)73-5088 (06)686-5611 (0743)64-2712 (06)686-5611 (078)431-5088 (0792)33-1688 (0792)33-1688 (0796)22-7141 (06)686-5611 (075)321-5826	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市福嘉区万-79 堺市福県町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 神戸市東灘区甲南町1-3-8 神戸市西区平野町下村251 姫路市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 神戸市東灘区甲南町1-3-8 神戸市路磨区構4-81 伊丹市昆陽3-254 豊岡市桜町15-15 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 京都市右京区西京極豆田町17		担当地域 九州・沖縄 地区 福岡県 保崎県 県本県	拠れ、こう一個なる。大佐唐長佐五熊八天を間である。大田では、田が、田が、田が、田が、田が、田が、田が、田が、田が、田が、田が、田が、田が、	(092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115 (0955)72-7174 (095)887-3379 (0956)32-4211 (0959)72-2883 (096)362-2143 (0965)33-2095 (0969)22-3196 (092)606-0707	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 在関市鍋島町大字に保字草場178 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-1 佐世保市山祗町329-4 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-10 本渡市今釜新町3444 福岡市東区和白丘2-1-1
(8 P) (8 P)	大阪府 奈良県 兵庫県 京都府	関いている。現では、一つのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640 (06)453-1900 (0722)73-5088 (06)686-5611 (0743)64-2712 (06)686-5611 (078)431-5088 (0792)33-1688 (0792)33-1688 (0796)22-7141 (06)686-5611 (075)321-5826 (0773)23-2802	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市大字岸和田1551 大阪市機裏四7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 神戸市西区平野町下村251 姫路市住屋場3-254 豊岡市桜町15-15 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 神戸市市の区平野町下村251 姫路市日帰3-254 豊岡市桜町15-15 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 京都市右京区西京極豆田町17 福知山市字掘1965-2		担当地域 九州・沖縄 地区 福岡 県 佐賀 県 県 県 ・ 大分 県	拠れ こう では できます できます できます できます かい こう できます できます できます できます できます できます かい かい かい かい かい かい かい かい かい かい かい かい かい	(092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115 (0955)72-7174 (095)887-3379 (0956)32-4211 (0959)72-2883 (096)362-2143 (0965)33-2095 (0969)22-3196	所在地 個岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九州市小倉北区褒崎1-4-8 夏穂郡丘内町大字に保守草場178 久留米市野中町1440-1 大年田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-1 佐世保市山祗町329-4 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-10 本渡市今釜新町3444 福岡市東区和白丘2-1-1 大分市豊海5-4-12
(修理) (修理) (修理) (修理) (修理) (修理) (修理) (修理)	大阪府 奈良県 兵庫県 京都府	関いで京北阪院でも突には、神西姫阪豊になって、「はなり」と、「はなり」と、「はなり」と、「はなり」と、「はなり」と、「はなり」と、「はないのでは、「はないのでは、「はないのでは、「はないのでは、「はない はいい はいい はい	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640 (06)453-1900 (0722)73-5088 (06)686-5611 (0743)64-2712 (06)686-5611 (078)431-5088 (0792)33-1688 (0792)33-1688 (0796)22-7141 (06)686-5611 (075)321-5826 (0773)23-2802	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大字岸和田1551 大阪市大字岸和田1551 大阪市機裏町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市二階堂上ノ庄町342-1 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 神戸市西区平野町下村251 姫路市住区県谷1-1-71 (田立家電大阪南ビル) 神戸市西路区平野町下村251 姫路市住岡15-15 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 京都市右京区西京極豆田町17 福知山市宇掘1965-2 大阪市住之江区柴谷1-1-71		担当地域 九州・沖縄 福岡県 佐賀県県 県本・ 県 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	拠れ で	(092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115 (0955)72-7174 (095)887-3379 (0956)32-4211 (0959)72-2883 (096)362-2143 (0965)33-2095 (096)22-3196 (092)606-0707	所在地 福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 在関市鍋島町大字に保字草場178 久留米市野中町1440-1 大牟田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-1 佐世保市山祗町329-4 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-10 本渡市今釜新町3444 福岡市東区和白丘2-1-1
	大阪府 奈 東 東 京都 解 県	関いで記し、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640 (06)453-1900 (0722)73-5088 (06)686-5611 (0743)64-2712 (06)686-5611 (078)431-5088 (0792)33-1688 (0792)33-1688 (0796)22-7141 (06)686-5611 (075)321-5826 (0773)23-2802 (06)686-5611	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大場で東部田1551 大阪市大場で、大阪市地で、大阪市、大阪市地で、大阪市、大阪市、大阪市、大阪市、大阪市、大阪市、大阪市、大阪市、大阪市、大阪市		担当地域 九州・沖縄 佐賀 県 県 県 県 県 県	拠れ はる おいか は は ない は ない は ない は ない は ない は ない は ない	(092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115 (0955)72-7174 (095)887-3379 (0956)32-4211 (0959)72-2883 (096)362-2143 (0965)33-2095 (0969)22-3196 (092)606-0707 (097)533-0916 (0979)24-5711 (0972)23-2521	所在地福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1福岡市博多区諸岡3-21-28北市市今億1440-1大牟田市天領町1-201佐賀市鍋島町大字八戸3181唐津市町田1863-3西波杵郡長与町高田郷1275-1佐世保市山祇町329-4福江市下大津町724-7縣本市春竹町春竹500八代市田中西町10-10本渡市今釜新町3444福岡市東区和白丘2-1-1大分市豊海5-4-12中津市大字下池永字北原564-1
	大阪府 奈良県 京都府 県	関いでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、この	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640 (06)453-1900 (0722)73-5088 (06)686-5611 (0743)64-2712 (06)686-5611 (078)431-5088 (078)961-0435 (0792)33-1688 (0727)81-5088 (0796)22-7141 (06)686-5611 (075)321-5826 (0773)23-2802 (06)686-5611	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大場区海老江1-5-79 堺市鳳東町7-771 大阪市在2江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市日全江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市生之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 神戸市西区区甲南町1-3-8 神戸市西路区甲南町1-3-8 神戸市西路区甲南町1-3-8 神戸市西路路区甲南町1-3-8 神戸市路路区甲南町1-3-8 神戸市路路区甲南町1-3-8 伊丹市昆陽3-254 豊岡市桜町15-15 大阪市全江区柴谷1-1-71 (日立家電大区西京極豆田町17 福知山市字掘1965-2 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大河名-1-71 (日本家電大河名-1-71 (日本家電大河名-1-71 (日本家電大河名-1-71		担当地域 九州・沖縄 福岡 県 佐賀 県 県 県 県 県 県 県	拠れの質な福北筑久大佐唐長佐五熊八天御む大中佐宮点の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の大田の	(092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115 (0955)72-7174 (095)887-3379 (0956)32-4211 (0959)72-2883 (096)362-2143 (0965)33-2095 (0969)22-3196 (092)606-0707 (097)533-0916 (0979)24-5711 (0972)23-2521 (0985)39-4811	所在地福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区東東部17-201年第島町大字に保守草場17-201年第島町大字に保守市場島町大字に同1863-3西坡杵郡長与町高田第1275-1佐世保市山祗町329-4福江市下大津町724-7縣本市春竹町春竹500八代市田中西町10-10本渡市今釜新町3444福岡市東区和白丘2-1-1大分市豊海5-4-12中津市大字下池永字北原564-1佐伯市中村南町9-5
(ET) (ET) (ET) (ET) (ET) (ET) (ET) (ET)	大阪府 奈良県 京都府 県	関いで京北阪院でも突然で神西姫阪豊にで京福に対立されている。ロング・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640 (06)453-1900 (0722)73-5088 (06)686-5611 (0743)64-2712 (06)686-5611 (078)431-5088 (078)961-0435 (0792)33-1688 (0727)81-5088 (0796)22-7141 (06)686-5611 (0775)321-5826 (0773)23-2802 (06)686-5611	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大塚市福島区海老江1-5-79 堺市周東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市島東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市東灘区甲南町1-3-8 神戸市西路区甲南町1-3-8 神戸市西路暦(第3-254 豊岡市佐町15-15 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 京都市右京区西京権豆田町17 福知山市字掘1965-2 大阪市安瀬田町17 福知山市字掘1965-2 大阪市東瀬男場町1010-1 彦根市川瀬馬場町1010-1		担当地域 九州地区 福岡 保 展 縣 大 宮崎 県 県 県 県	拠れの質な福北筑久大佐唐長佐五熊八天御む大中佐宮延点 カーラ岡州豊米田賀津崎保島本代草コー分津伯崎岡	(092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115 (0955)72-7174 (095)887-3379 (0956)32-4211 (0959)72-2883 (096)362-2143 (0965)33-2095 (0969)22-3196 (092)606-0707 (097)533-0916 (0979)24-5711 (0972)23-2521 (0985)39-4811 (0982)37-7350	所在地福岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル)福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-1福岡市東区和白丘2-1-18東市町田1863-3西波杵郡長与町高田第1275-1佐世保市山祇町329-4福江市下大津町724-7縣本市春竹町春竹500八代市田中西町10-10本渡市今釜新町3444福岡市東区和白丘2-1-1大分市豊海5-4-12中津市大字下池永字北原564-1佐伯市中村南町9-5
	大阪府 奈 兵庫 原 京都 府 県	関いで京北阪院でおり、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは、大きでは	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640 (06)453-1900 (0722)73-5088 (06)686-5611 (0743)64-2712 (06)686-5611 (078)431-5088 (078)961-0435 (0792)33-1688 (0727)81-5088 (0796)22-7141 (06)686-5611 (075)321-5826 (0773)23-2802 (06)686-5611 (077)545-5088 (0749)25-4188 (0734)77-4188	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市大場区海老江1-5-79 堺市鳳東町7-771 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市島東町7-771 大阪市は全江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市日全江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 神戸市西路区甲南町下村251 城市戸西路区甲南町下村251 城市市路島県3-254 豊岡市佐町15-15 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 京都市右京区西京権豆田町17 福知山市字掘1965-2 大阪市東部野浦場町1010-1 和歌山市野浦場町1010-1		担当地域 九州地区 福岡 保	拠れの質で福北筑久大佐唐長佐五熊八天御で大中佐宮延都鹿点 ロッカー 留年 世 エターカー 田州豊米田賀津崎保島本代草コー分津伯崎岡城島	(092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115 (0955)72-7174 (095)887-3379 (0956)32-4211 (0959)72-2883 (096)362-2143 (096)362-2143 (096)362-2143 (096)362-2170 (097)533-0916 (0979)24-5711 (0972)23-2521 (0985)39-4811 (0982)37-7350 (0986)26-3131 (099)250-8350	所在地 個岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九市市場位置で、第61-4-8 東穂部丘内町大字に保守草場172 久留米市野中町1440-1 大年田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-1 佐世保市山紙町329-4 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-10 本渡市今釜新町3444 福岡市東区和白丘2-1-1 大分市豊海5-4-12 中津市大字下池永字北原564-1 佐伯市中村南町9-5 宮崎市大字芳士589-1 延岡市旭ヶ丘6-1-24
	大阪府 奈良県 京都 八 京 一	関いで京北阪院で守院でも西姫阪豊原で京福院で滋彦和田コー阪阪南ニー良ニー戸神路神岡ニー都山ニー賀根山辺西	(078)431-5088 (06)686-5611 (06)686-5611 (0720)85-3640 (06)453-1900 (0722)73-5088 (06)686-5611 (0743)64-2712 (06)686-5611 (078)431-5088 (078)961-0435 (0792)33-1688 (0792)33-1688 (0796)22-7141 (06)686-5611 (075)321-5826 (0773)23-2802 (06)686-5611 (077)545-5088 (0749)25-4188 (0734)77-4188 (0739)22-6014	神戸市東灘区甲南町1-3-8 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 大阪市住之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 門真市福島区海老江1-5-79 堺市周東町7-771 大阪市を2江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市日之江区柴谷1-1-71 (日立家電大阪南ビル) 天理市日全江区柴谷1-1-71 (日立家電大区南ビル) オーカー市・新磨区甲町では、1-3-8 神戸市・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・日本・		担当 地域 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名 人名	拠れの質で福北筑久大佐唐長佐五熊八天御で大中佐宮延都鹿川点 ロングル 留年 世 エク カラー 日 田田 東田 賀津崎保島 本代草コー分津伯崎岡城島内	(092)281-5088 (092)606-2831 (092)606-2831 (092)606-0707 (092)501-1545 (093)592-7507 (0948)82-1302 (0942)34-4505 (0944)52-3311 (0952)25-3115 (0955)72-7174 (095)887-3379 (0956)32-4211 (0959)72-2883 (096)362-2143 (096)362-2143 (096)362-2143 (096)362-2171 (0979)24-5711 (0979)24-5711 (0979)24-5711 (0979)23-2521 (0985)39-4811 (0982)37-7350 (0986)26-3131 (099)250-8350 (0996)22-6121	所在地 個岡市博多区店屋町7-18 (博多渡辺ビル) 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市東区和白丘2-1-1 福岡市博多区諸岡3-21-28 北九市小倉北区後崎1-4-8 嘉穂部氏今に保字草場172 久留米市野中町1440-1 大生田市天領町1-201 佐賀市鍋島町大字八戸3181 唐津市町田1863-3 西彼杵郡長与町高田郷1275-1 佐世保市山祗町329-4 福江市下大津町724-7 熊本市春竹町春竹500 八代市田中西町10-10 本渡市今釜新町3444 福岡市東区和白丘2-1-1 大分市豊海5-4-12 中津市大字下池永字北原564-1 佐伯市中村南町9-5 宮崎市大字芳士589-1 延岡市旭ヶ丘6-1-24 都城市菖蒲原町24-2-5

●ご相談窓口の名称・電話番号・所在地は変更することがありますのでご了承ください。

形名	V-HF6							
電源	AC 100V、50/60Hz共用							
消費電力	電源「入」時15W、電源「切」時1.7W							
方式	回転2ヘッドヘリカルスキャン VKS 方式 (NTSC準拠)							
使用カセット	VIIS タイプビデオカセット							
テープ幅	12.7mm							
テープ速度	標準モード 33.4mm/秒、3倍モード 11.1mm/秒							
録画再生時間	標準モード 3時間30分(T-210使用時) 3倍モード 10時間30分(T-210使用時)							
巻戻し時間	高速巻戻しモード約83秒、通常巻戻しモード約130秒(T-120使用時)							
ヘッド数	6 (4:映像用、2:Hi-Fi音声用)							
VHF出力	1、2チャンネル切り換え可能							
受信チャンネル	VHF 1~12チャンネル UHF 13~62チャンネル CATV 13~63チャンネル							
映像入力	映像端子:1.0Vp-p、75Ω不平衡							
映像出力	映像端子:1.0Vp-p、75Ω不平衡							
音声入力	-7.8dBs (316mVrms)、ハイインピーダンス							
音声出力	-7.8dBs (316mVrms)、ローインピーダンス							
音声トラック	3トラック Hi-Fi VHS音声2トラック:ステレオ録音/ステレオ再生							
	ノーマル音声 1トラック:モノラル録音/モノラル再生							
Hi-Fi VHS音声特性	ダイナミックレンジ:90 dB以上 周波数特性:20 Hz~20 kHz ワウ・フラッター:0.005 %							
許容動作温度	5℃~40℃							
許容相対湿度	35~80%以下							
外形寸法	(幅) 38.0 × (高さ) 9.3 × (奥行) 27.5 cm							
質量	本体 3.5kg							
付属品	ワイヤレスリモコン(VT-RMF1) 1個 単3形乾電池 2個							
	同軸ケーブル 1本							
	映像・音声コード							

- ●本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ●このビデオカセットレコーダーは、日本国内専用です。電源・電圧・放送規格の異なる外国ではお使いになれません。 <This video cassette recorder cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.>

別売品のご紹介

液晶Hi8ビデオカメラ

Hi8ビデオカメラ

ブースター

ビデオカセットテープ VHS テープ

•T-180HG

•T-160SX •T-120SX

•T-160HG •T-120HG

接続コード

• HPU-131AV (映像用)

• HPU-121 (音声用)

• HPU-200AV

(映像・音声用)



•マッチングアダプター

●U/V分波器 VT-BF11 096

VT-BF11 086

VM-H200L

VM-H845L

• HD-WB2A

(VHF·UHF·FM兼用)

• HVTR-W26A

(VHF・UHF兼用)

• HVTR-U26A (UHF専用)

ミニビデオカメラ

VK-C32

カラービデオプリンタ

VY-VP20

T-CL01

• 湿式ビデオヘッドクリーナー AV-210

ヘッドクリーニングテープ

• 乾式ビデオヘッドクリーナー

カセットアダプタ

TA-3C

用語の解説

■トラッキング調節(20ページ)

再生時、画面に出たりノイズを少くし、きれいな再生画にな るように調節することをトラッキング調節といいます。

■ 入力切換(⑪ページ)

他の機器から録画・録音するときに必要な切換です。 入力切換ボタンで「L1」、「L2」を選ぶと、映像入力端子、音 声入力端子に接続された機器から録画・録音ができます。

ビデオ専用チャンネル(ビデオチャンネル) (65ページ)

1または2いずれかのチャンネルです。

映像・音声入力端子のついていないテレビをご使用のとき は、テレビを1または2チャンネルに合わせてビデオを楽し みます。これが、ビデオの専用チャンネルです。

■ BSデコーダ(®、60ページ)

JSB (日本衛星放送株式会社)の有料放送、WOWOW (BS5 チャンネル) を見るためにスクランブル画像を正常な画像に 戻す装置です。

ブースター(電波増幅器)(⑬、⑫ページ)

名前のとおり、電波を増幅します。

電波の弱い地域の場合、ビデオを接続すると、テレビの映り が悪くなります。これは電波がテレビとビデオの両方に分け られるためです。電波を増幅することにより、今までと同じ 程度にテレビを見ることができます。増幅度の大きいブース ターほど、映りがよくなります。

● 録画モード (標準/3倍) (®、@ページ)

ビデオには、「標準」と「3倍」の録画モードがあり、録画時 に切り換えられます。

標準:テープスピードが標準の速さです。画質を重視すると きには「標準」で録画することをおすすめします。

3倍: テープスピードが「標準」の1/3の速さです。「標準」 に比べて3倍長く録画できます。

再生のときは、録画時のスピードに自動的に切り換わります。

Gコード(⑩ペーシ)

ジェムスターコードの略で、番組予約を簡単にするために、 各番組に付けた最大8桁の数字です。

■ Gコード・インフォ (❸ページ)

従来の「Gコードシステム」を応用・展開した予約録画シス テムのことです。次のような利点があります。

- ① 1つの番組には全国どこでも同じコードが与えられます ので、効率がよい。
- ② 録画時間の長さの精度が高いので、短時間番組の予約録 画に適している。

[Gコード・インフォ]に使用するIコードは、Înfo plus code の略です。IコードはGコードの番号が「O」で始まり

■ Hi-Fiサウンド(@ベージ)

ビデオにはふつうのビデオとHi-Fiビデオがあります。 ふつうのビデオは音声を録音/再生するのに固定ヘッドで録 音/再生します。

一方、Hi-Fiビデオは固定ヘッド以外に回転ヘッドでも音声 を録音/再生します。そのため、テープとの相対速度が非常 に早くなり、よりよい音で録音/再生できます。固定ヘッド で録音した音がノーマルサウンド、回転ヘッドで録音した音 がHi-fiサウンドです。

↑ スゲー OSD表示(**⑤**ページ)

OSDとは、On-Screen Displayの略です。 OSD表示とは、画面表示やビデオを操作したときにテレビ に現れる動作表示です。


エヌティーエスシー NTSC方式(⑫ページ)

日本やアメリカなどで使われているテレビの信号方式です。 ヨーロッパなどで使われているPALやSECAM方式とは互換 性がないので、PAL方式やSECAM方式で録画されたテープ はNTSC方式のビデオでは再生できません。

● VHFとUHF放送(®ページ)

テレビ放送にはVHFとUHF放送、BS(衛星)放送がありま す。VHF放送は1~12チャンネル、UHF放送は13~62チ ャンネルでご覧になれます。

それぞれの放送に応じたアンテナが必要です。アンテナの形 を見ると、どの放送を受けているか、よくわかります。



※一部の地域(関東地域など)ではVHF放送をUHF放送に 変換していることもあります。

● viss (少ページ)

プイエッチエスインデックス サー・チーシース テーム VHS Index Search System の略で、テープに記録された 頭出し用の信号(VISS信号)を使って頭出しをする方式で す。本機は録画を始めると、自動的にVISS信号を記録しま す。

の いうえお	と しすせそ	チャンネル
		映りの悪いチャンネルをとばす69
頭出し25	再生	映るチャンネルを確認する66
アンテナ線58	~STスキップ28	~の選ばれる順序66
一時停止	ある場面を止めて見る24	~の表示を変える67
テープを止めて見る24	画像を見ながら探す24	~を微調節する69
録画を一時停止する31	テープを見る	録画したいチャンネルを選ぶ29
衛星放送	ゆっくりした速さで見る24	つめ
~を録画する29	サーチ24	~を折る18
映像・音声コード19	3倍	~を折ったテープに録画する18
~を使った接続58,59	3倍モードでの録画時間18	~を折ったテープに録画すると30
エリアコード70	録画モード「3倍」を選ぶ29	~を折ったテープを再生すると22
お好みセレクト53	ジャストクロック75	~を折ったテープでタイマー
オーディオ録音	主音声23	予約すると 18,41,43,45,47
オート	19ミクロンヘッド2	停止
録画モード「オート」を選ぶ40.43.45.47	受信チャンネル	再生を停止する22
録画モードを「オート」に合わせると50	エリアコードで合わせる70	タイマー細を停止する32.41.43.45.47
オートカット33	~の表示を変える67	録画を停止する30
オート電源オフ	~を合わせる66	テレビ
オートトラッキング23	ステレオ	映像・音声入力端子つき~59
オートリワインド22	~音声を選ぶ23	~でチャンネルを選ぶ32
オートリワインドシャットオフ22	~から音声を録音する37	~をつなぐ58
音声切換	~放送の録音30	リモコンで~を操作する54
オーディオ録音の音声切換37	~をつなぐ	テレビ専用ボタン17
二重音声・ステレオ音声の音声切換23	スロー再生24	音量ボタン
録画中の音声切換30	静止画再生24	入力切換ボタン17
音量ボタン17.54	· +	チャンネルボタン17
5)	たちつてと	テレビ電源ボタン17
ルきくけこ		テレビコード54
	タイマー録画・予約	電源
画面表示	タイマー録画を途中でやめる40,44,46	~が自動的に入る22
クイックタイマー32	予約内容を確認する	~を切る41,43,45,47
経過時間	予約のしかた39~47	トラッキング83
結露	予約を取り消す48	~を調節する23,24
ケーブルテレビ	ダビング	時計 ~の合わせかた74
誤消去防止	本機を再生側にしてダビングする36	~ での占わせかた
混合器	本機を録画側にしてダビングする35	~を表示する51
	チャンネル設定	~で衣がする
午前:午後:47,75	「オートチャンネル設定」	〜を使ってテレビをつなぐ59
	「チャンネルの設定/取消」69	分波器に同軸ケーブルを取り付ける60
	「チャンネルの表示の設定」67 CATVのチャンネル設定 68	カルスロバー マングススタンジン 、 、OO OO
	しみ ログリオマノイルはマル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

索引の見かた

見出し語と同じ形のものは「~」で代用してあります。 ただし、活用形や複合語、文の途中に出てくる場合は、文字で示してあります。

_
なにぬるのは
10 16 V8 16 V2 11 V2
二重音声
~放送を録画する30
~を選ぶ23
入力切換83
~ボタン35,37
テレビの入力切換を「ビデオ」にする65
ノーマルサウンド23
ノイズ
スロー再生中にノイズが出るとき24
静止画が上下に揺れるとき24
T D B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
早送り
テープを高速(260倍速)で早送りする23
テープを早送りする22
早送りしながら見たい場面を探す24
ビデオチャンネル65
ビデオ/テレビ切換19
「ビデオー表示
~を消す22,32
~を出す19
ビデオヘッド
~の清掃8
~の磨耗8
ビデオモード設定53
標準
標準モードでの録画時間18
録画モード「標準」を選ぶ29
副音声23
ブースター58,82
分波器58,82
~に同軸ケーブルを取り付ける60
~を使ってテレビをつなぐ59
ヘッドクリーニングテープ82
~でヘッドを清掃する8

まみむめも

~録画40,46

巻戻し
テープを高速(260倍速)で巻戻しする23
テープを巻戻す22
巻戻しながら見たい場面を探す24
メニュー
メニュー画面48.53
モノラル23
~ビデオをつなぐ35,36
+
Pos
予約
Gコード予約39
タイマー予約46
→「タイマー録画・予約」も参照
.
5 panz
リモコン
~受光部13
~の電池の入れかた13
~でビデオ、テレビを操作する 17
録画
クイックタイマー32
見ている番組を録画する29
タイマー録画
~しながら別の番組を見る32
録画時間18
録画モード83
~によるテープの録画時間18
~を選ぶ 29,40,43,45,47

ABC
BSデコーダ63,64
BSチューナー内蔵テレビ61,63
CATVをご使用のとき67
CL16
CMカット
Err16,50
FULL16.50
G ⊐ − ド38,83

DO / 1 / PIRK / DC 01,00
CATVをご使用のとき
CL16
CMカット33,34
Err16,50
FULL16.50
Gコード38,83
Gコード・インフォ _. 83
~予約
~予約番号を入力する39
Hi-Fiサウンド83
~を選ぶ23
JSB
DSD表示36,51,83
PROG16,50
SQPB22
ΓAb16,30
ГАРЕ16
/ISS84
~を使う25
JHF/VHF放送
NOWOW
01ch/02ch/0FF65



毎日/毎週